






Рекомендации перед установкой

1. Перед установкой убедитесь, что впускная труба для воды и угловой клапан были установлены правильно и были ли промыты водой, чтобы убедиться в отсутствии примесей во впускной трубе для воды.
2. Требуемое давление воды на входе :
 $0,05 \text{ МПа} \leq \text{давление на входе} \leq 0,75 \text{ МПа}$.
3. Требования к температуре воды: $4^{\circ}\text{C} - 90^{\circ}\text{C}$
 (подходят для трубопроводов подачи холодной и горячей воды в зданиях, где температура воды не превышает 90°C ; Продукт нельзя использовать ни с какими другими жидкостями, кроме воды, или для других целей; обратите внимание, что продукт не может быть использован в условиях слишком низкой температуры окружающей среды (менее 4°C) или слишком высокой температуры окружающей среды (выше 90°C), это может вызвать повреждение продукта или его компонентов..
4. Перед длительной паузой в использовании продуктом, перекройте водоснабжение и слейте застоявшуюся воду в кране.

Вспомогательные средства для установки

Молоток 	Уровень 	Разводной ключ 
Силикон 	Ударная дрель 	Отвертка 

Г а р а н т и й н ы й т а л о н

Имя пользователя		
Контактный телефон		
Адрес пользователя		
Модель продукта		
Дата покупки		
Продавец		
Контактный телефон		
Записи о техническом обслуживании		
Дата ремонта	Проект	Подпись

Условия предоставления гарантии

Уважаемый пользователь:

В целях защиты ваших прав, пожалуйста, полностью примите следующие условия гарантии:

1. Пользователь может воспользоваться бесплатным гарантийным обслуживанием в течении гарантийного периода, предъявив гарантийный талон и счет-фактуру или квитанцию (копия недействительна) при покупке продукта;
 2. Бесплатная гарантия будет недействительной при возникновении вышеуказанных условий.
 - а) Истек гарантийный срок или нет гарантийного талона и свидетельства о покупке;
 - б) Неисправности, вызванные монтажом и обслуживанием с несоблюдением норм, указанных в руководстве обслуживания и монтажа или эксплуатации в условиях, не предусмотренных правилами руководства по продукту;
 - в) Неисправности продукта или повреждение деталей, вызванные использованием коррозионного (содержащего ацетон или аммиак) моющего или дезинфицирующего средства, содержащего формальдегид или муравьиную кислоту;
 - г) Неисправности продукта или повреждение деталей, вызванные ненадлежащими условиями электроснабжения (например, электрическая система плохо заземлена, напряжение слишком высокое или слишком низкое и т. д.);
 - д) Неисправности продукта или повреждение деталей, вызванные стихийными бедствиями и другими форс-мажорными обстоятельствами (такими как землетрясения, пожары и т. д.) и другими неожиданными факторами (столкновение, разбивание, топанье и т. д.);
 - е) Гарантия не распространяется на дефекты изделия, вызванные механическими повреждениями (трещины, сколы, царапины и т.п.) полученными вследствие транспортировки, неправильной эксплуатации, действий третьих лиц, некавалифицированной установки (монтажа).
 - ж) Перепады давления в водопроводе, различие давлений холодной и горячей воды более 10%)
- Естественный износ расходных материалов (прокладки, уплотнения, сальники, декоративные накладки, аэраторы, картриджи, шланги и др.)

Гарантийные сроки

Частное применение:

- Гарантийный срок на смесители, изготовленные из латуни с двойным покрытием из никеля и хрома (корпус, хромированное/гальваническое покрытие, рукоятка, излив (без аэратора)) - 7лет
- Сфера общественного и промышленного применения:
- Гарантийный срок на смесители, изготовленные из латуни с двойным покрытием из никеля и хрома (корпус, хромированное/гальваническое покрытие, рукоятка, излив (без аэратора)) - 7лет
- Гарантийные сроки на комплектующие:
- душевые лейки, душевые шланги, лейки гигиенического душа, крепления для леек, картриджи, аэраторы, прокладки - гарантия 1 год.
- Гарантия не распространяется: прокладки, сальники, уплотнители, подводка для холодной и горячей воды.

3. Наша компания принимает на себя гарантийную ответственность только за оригинальные детали, установленные на заводе. Наша компания не принимает на себя гарантийную ответственность за какие-либо детали, установленные или модифицированные частным образом пользователем или дилером, а также за любые неисправности, вызванные этим.
4. Гарантийный срок начинается с даты, указанной в счете или квитанции, выданной дилером во время покупки. Для запчастей, замена которых оплачивается по истечении гарантийного срока, наша компания будет продолжать поддерживать гарантию в течение одного года с даты замены.


5. Дилер предоставляет дополнительные услуги, выходящие за рамки гарантии нашей компании. Пожалуйста, заполните свидетельство о продукте у дилера при покупке, чтобы получить дополнительные услуги.
6. Если с вашим продуктом возникла проблема, вы можете сначала связаться с местным продавцом.

Комплектация изделия

После распаковки продукта посчитайте количество запчастей в упаковочном листе.

В случае нехватки запчастей немедленно обратитесь к дилеру. Следующие ниже рисунок и таблица приведены только для справки.

(Примечание: внешний вид продукта может быть разным).

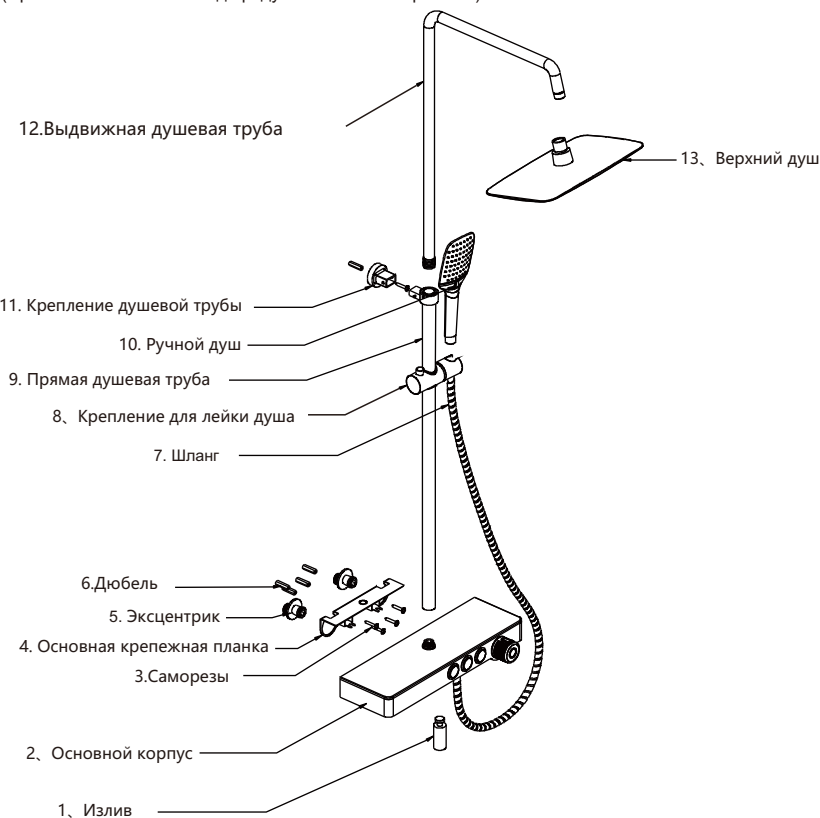


Список стандартных запчастей для трехфункционального крана

номер	количество	номер	количество	номер	количество	номер	количество	номер	количество
1	1	4	1	7	1	10	1	13	1
2	1	5	2	8	1	11	1		
3	5	6	5	9	1	12	1		


Размеры и габариты

Перед установкой обратитесь к чертежу с установочными размерами продукта, чтобы определить место установки. Предварительно измерьте расстояние и резьбу труб холодной и горячей воды в стене (резьба и межосевое расстояние труб холодной и горячей воды должны соответствовать резьбе и размеру межосевого расстояния между гайками основного корпуса изделия); промойте трубы и место расположения крана чистящими инструментами для удаления песка, медной стружки и др.

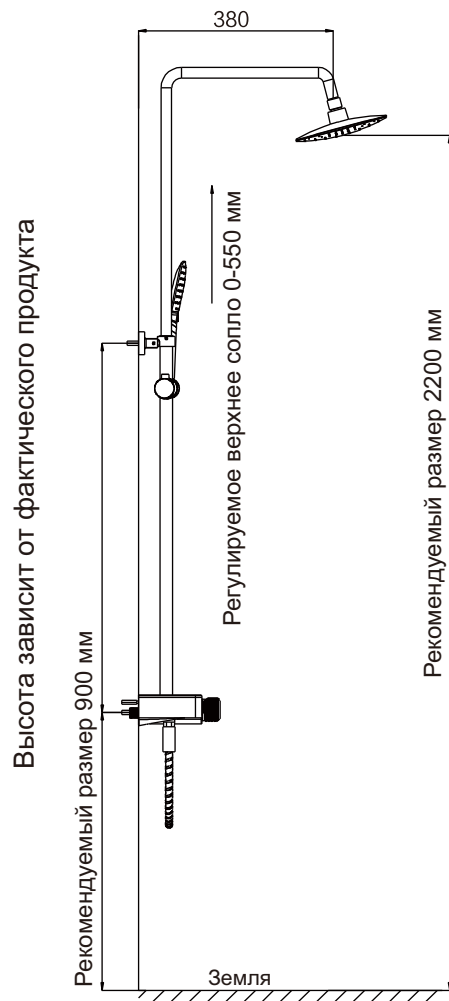


Особые положения

1. Основной корпус крана был проверен и отрегулирован на заводе, пожалуйста, не разбирайте и не собирайте самостоятельно!
2. После установки проверьте, плотно ли подсоединены соединения и нет ли утечек в трубопроводе.
3. Рабочее давление воды в кране составляет $0,05 \text{ МПа} \leq$ давление воды на входе $\leq 0,75 \text{ МПа}$.
4. При установке и использовании крана используйте умеренную физическую силу, чтобы предотвратить поломку ручки и эксцентрика.
5. При использовании сначала откройте холодную воду, а затем горячую, чтобы отрегулировать температуру и избежать ожогов.
6. В процессе установки крана и других продуктов, покрытие которых нанесено методом гальваники, следует избегать попадания цемента и других строительных смесей. Если на поверхность попадает цемент, известковый раствор, песок и т. д., необходимо произвести очистку в течение 30 минут.

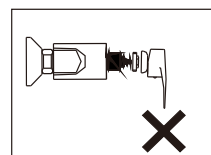


Не разбирать

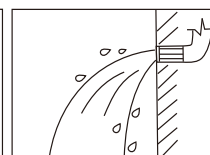

Слейте грязную воду из системы водоснабжения



Осмотрите трубопровод

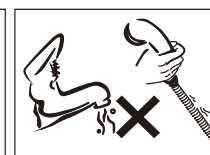

Методы тестирования

1. Поверните ручку крана в закрытое положение, откройте кран подачи воды из общей системы водоснабжения и проверьте, нет ли утечек в местах соединений и отверстий вывода воды.
2. Поочередно включая различные режимы подачи воды, проверьте нет ли утечек на выпуске воды и в местах соединений элементов душевой стойки.
3. Если давление воды ниже 0,05 МПа, в трубопровод следует установить редуктор давления.


Очистка и уход

1. Чтобы кран оставался светлым и чистым, регулярно ухаживайте за покрытием .
2. Промывайте только чистой водой и протирайте кран мягкой хлопчатобумажной тканью.
3. Не используйте моющие средства, содержащие крупные частицы, такие как дезинфицирующий порошок или полировальный порошок, нейлоновые щетки, или наждачную бумагу, чтобы избежать повреждения продукта.
4. Не используйте кислотные чистящие средства, грубые чистящие средства или мыло для полировки.
5. Когда поток воды из крана явно уменьшается, очистите сетку фильтра на душевой лейке и резиновые отверстия в душевой насадке, чтобы заблокированный из-за засора отвод воды не привел к поломке. Пример: поток воды из душа значительно снижается. Скорее всего забиты сливные отверстия на душевой лейке и верхнем душе. С помощью швейной иглы или иного тонкого предмета очистите отверстия для вывода воды и резиновые наконечники на отверстиях.
6. Если загрязнение сильное, выполните следующие процедуры:
 - а) Используйте чистую воду и мягкую ткань, чтобы как можно лучше удалить грязь и пленку накипи с поверхности;
 - б) Используйте любое из следующих чистящих средств без абразивных частиц для удаления поверхностной грязи и пленки накипи;


Допустимые средства для очистки продукции:

- 1.Бесцветный очиститель для стекол, неабразивный и полностью растворимый порошковый очиститель (сделайте раствор в соответствии с инструкцией)
- 2.Жидкость для полировки без абразивных частиц;
- Устойчивые загрязнения можно промыть горячим уксусом, затем очистить воском,
- 3.зубной пастой или специальным очистителем для оборудования .



Чтобы удалить стойкие пятна от воды, можно использовать дольку свежего лимона и несколько раз потереть им пятна от воды, чтобы удалить их; апельсиновая корка с большим количеством воды также может оказать сильное влияние на удаление пятен от воды. После очистки используйте чистую воду, чтобы удалить все чистящее средство, и вытрите насухо мягкой хлопчатобумажной тканью.

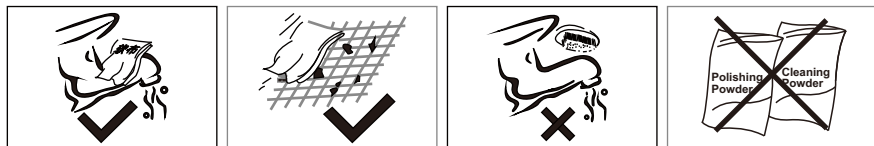


Способ установки

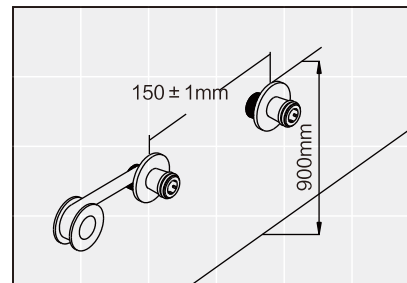

1. Достаньте эксцентрики, нанесите на резьбу фум ленту и ввинтите эксцентрики в трубы для горячей и холодной воды с помощью шестигранного ключа.

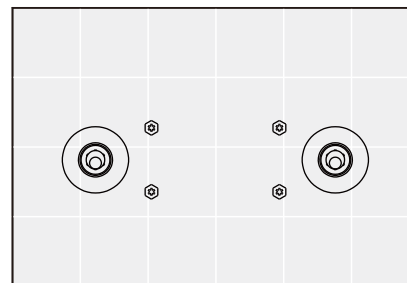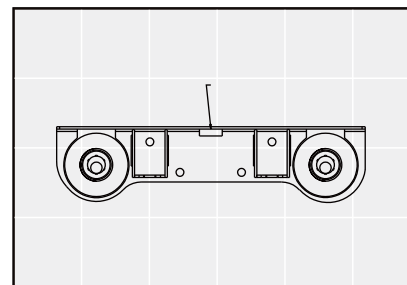


4. Сделайте отметки в установочных отверстиях основной крепежной планки. Сделайте в стене отверстия с помощью дрели в местах отметок и вставьте в отверстия дюбели.

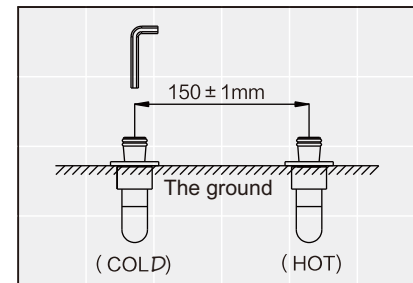


2. Регулируйте межосевое расстояние между эксцентриками до 150 ± 1 мм.

3. Установите на эксцентрики основную крепежную планку для смесителя. Отрегулируйте расположение эксцентриков относительно основной крепежной планки смесителя с помощью уровня.

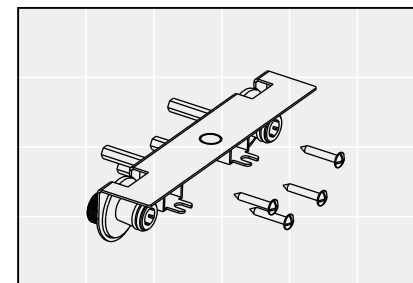


5. После этого снова установите основную крепежную планку, и используя саморезы, зафиксируйте ее.


Способ установки

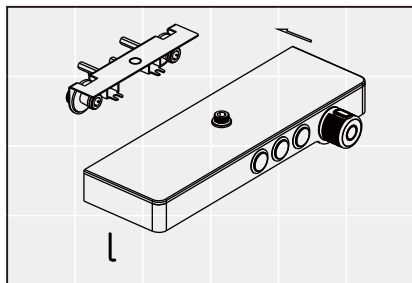


6. Вставьте корпус смесителя в основную крепежную планку, затяните винты с помощью шестигранного ключа и отвертки в нижней части корпуса смесителя.

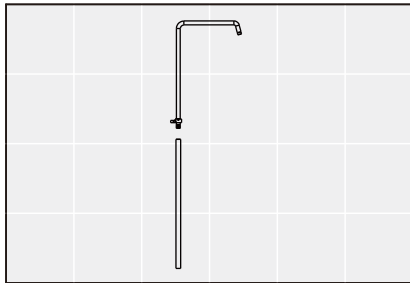


7. Соедините прямую и выдвижную душевые трубы

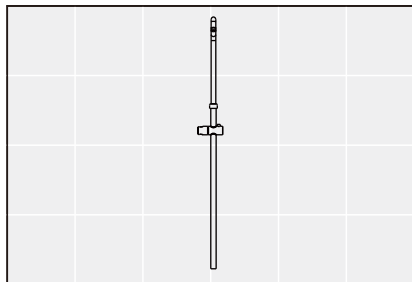

8. Установите крепление ручной лейки в нижней части душевой трубы и отрегулируйте ее расположение по высоте.

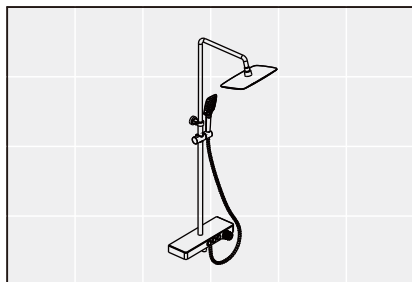




10. Установите ручной душ, шланг, и излив, в места их креплений, как показано на рисунке.

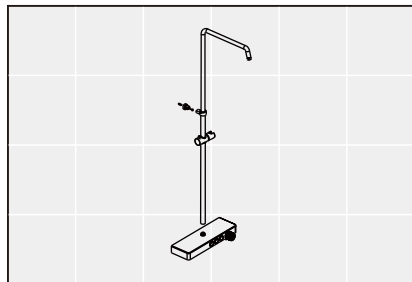

9. Вставьте крепление душевой трубы в соединение между трубами, зафиксируйте душевую трубу на корпусе, отрегулируйте душевую трубу в вертикальном положении. Сделайте отметки на стене через внутреннее отверстие крепления душевой трубки. Отсоедините трубу от смесителя - сделайте отверстие в стене дрелью в месте отметки на стене. Вставьте в отверстие дюбель и закрепите крепление душевой стойки с помощью самореза. Снова вставьте душевую трубку в соединение душевой трубки и корпуса смесителя и затяните винты шестигранником в фиксирующем гнезде душевой трубки.




Способ использования

Способ использования душевой стойки с функцией быстрого открытия

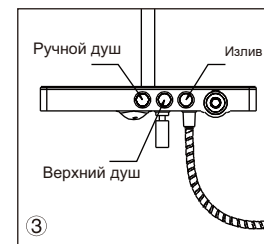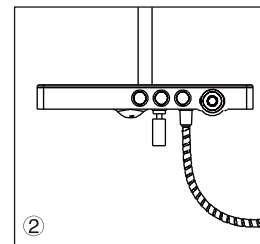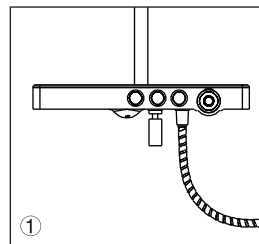

1. Использование ручки основного корпуса: как показано на рисунке ①, кран находится в закрытом состоянии, а ручка повернута против часовой стрелки до максимально горячей температуры (как показано на рисунке ②); при повороте против часовой стрелки температура воды в кране становится горячей, при повороте по часовой стрелке - температура воды становится холодной;
2. Использование функции переключения крана: как показано на рисунке ③, три переключателя расположены слева направо, соответственно: ручной душ, верхний душ, и переключение на излив; при нажатии переключателя, вода отключается.

Способ использования душевой стойки с поворотным переключателем

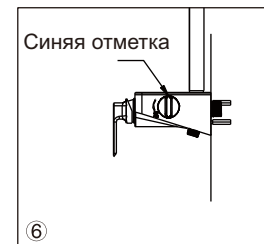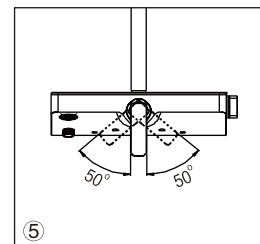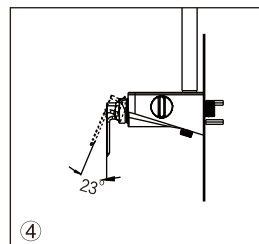

1. Использование ручки основного корпуса: как показано на рисунке ④, При поднятии ручки вверх, кран откроется, при опускании ручки - закроется. Поверните ручку влево, чтобы отрегулировать подачу горячей воды, и вправо, чтобы отрегулировать подачу холодной воды. Как показано на рисунке ⑤
2. Использование переключателя отвода воды: как показано на рисунке ⑥, переключатель, соответствующий синей отметке на шкале переключателя вывода воды, указывает направление вывода воды. Поверните ручку отвода воды против часовой стрелки. Способы вывода воды: из излива, ручного душа и верхнего душа.

Введение

Перед установкой и использованием внимательно прочтите руководство по установке продукта. Это руководство для монтажа и использования душевой стойки.. Внешний вид, функции и конструкция продукта может быть изменена без предварительного уведомления. Право на изменение окончательного внешнего вида и конструкции изделия принадлежит компании - производителю.

Оглавление

1. Рекомендации перед установкой	1
2. Вспомогательные средства для установки	1
3. Комплектация изделия	2
4. Размеры и габариты	3
5. Способ установки	4
6. Способ использования	6
7. Методы тестирования	7
8. Очистка и уход	7
9. Особые положения	8
10. Условия предоставления гарантии	9
11. Гарантийный талон	10

Если у вас возникнет проблема, независимо от ее сложности, свяжитесь с нами. Наша команда технической поддержки предоставит всю информацию, необходимую для преодоления трудностей.

Стойка душевая

