



M85MOX10551S M85MOX40601S
M85MOX10601S M85MOX40651S
M85MOX10651S M85MOX40801S
M85MOX10801S M85MOX41001S
M85MOX11001S M85MOX41101S

AM-PM








X-JOY

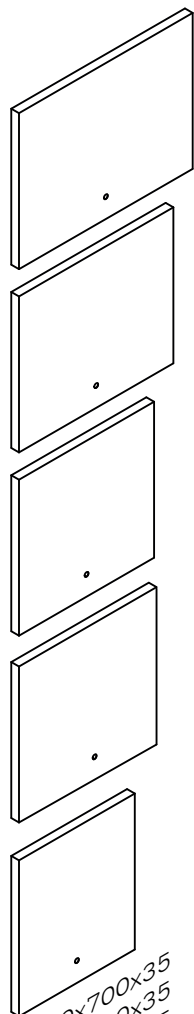

550x700x35
600x700x35
650x700x35
800x700x35
1000x700x35

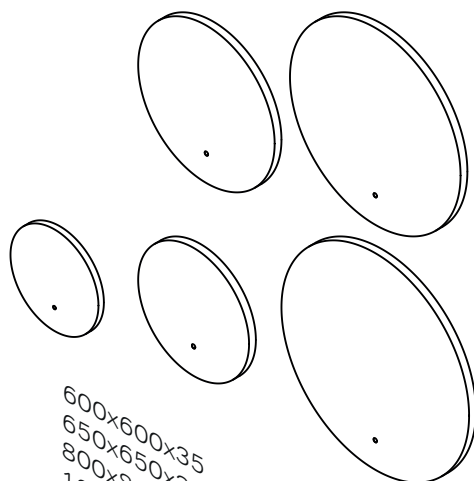

600x600x35
650x650x35
800x800x35
1000x1000x35
1100x1100x35

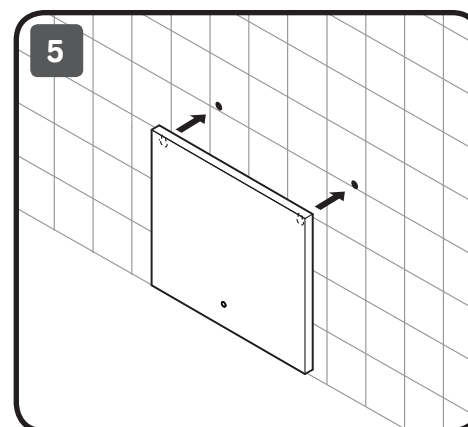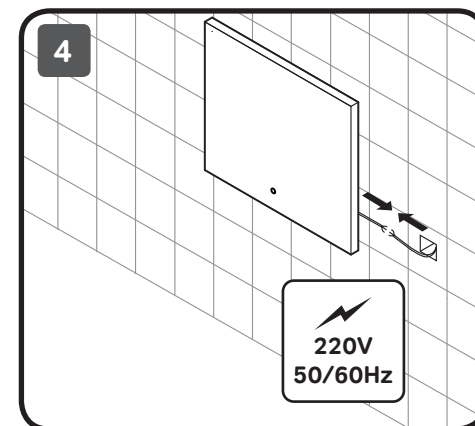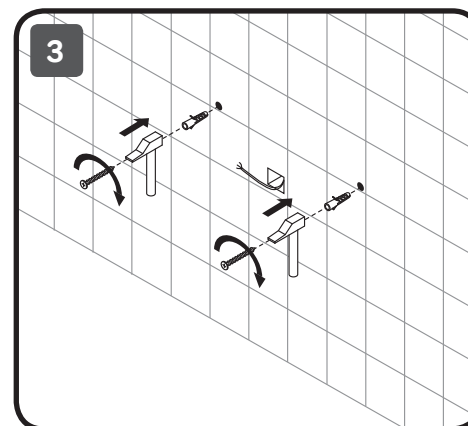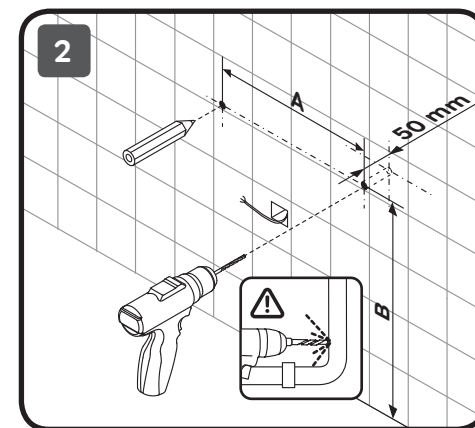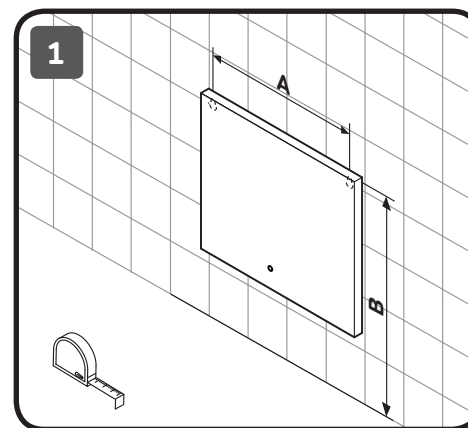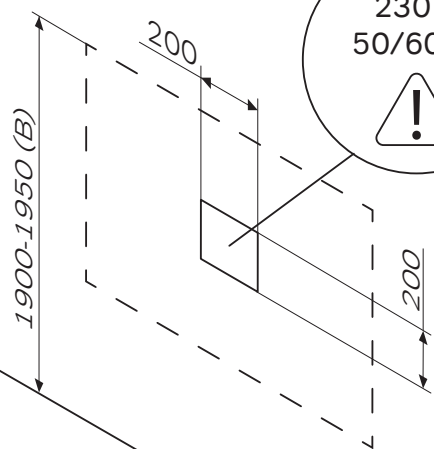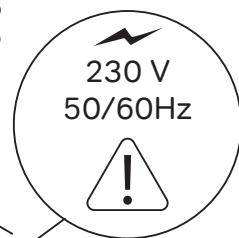

Чтобы включить или выключить подсветку зеркала, проведите рукой рядом с инфракрасным датчиком. Изменение яркости подсветки: Удерживайте ладонь перед ИК-датчиком, пока не будет достигнута желаемая яркость.

