


Schablone und Montageanleitung	Einbauwaschtisch von oben
Gabarit et notice de montage	Vanité basin from above
Sjabloon en montagehandleiding	Vasque à encastre vue du dessus
Modelo e instruções de montagem	Inbouw wastafel van boven
Dina e instruções de montagem	Lavabo empotrado desde arriba
Modo e instruções de montagem	Lavatorio da incasso da sopra
Skabelon og monteringsvejledning	Lavabod med indbygget vask set fra oven
Malline i asemnistushje	Pesudalles, taso-/kapniasennus, ylhäältä
Mat och monteringsanvisning	Indbyggingservant ovenfra
Šablóna a montážna súviseň	Indbygningsvattställ uppför från
Sablonet og monteringsanvisning	Integritat lavamønsteret modtak
Šablonen la paigaldusjuhend	Integrerat lavamöbler valamu ülitat
Szaklon i instrukcja montażu	Umywalka montażu z góry
Шаблон и руководство по монтажу	Умывальник, встраиваемый сверху
Šablona a montážní návod	Umyvatelná vestavné škora
Sablonozási és szerelesí útmutató	Zhora zabudované umyvadlo
Kalup i upute za montiranje	Fentri bęspitnieto modo
Šablon ši instruciuni de montaj	Ugradbeni umivanjaka s gornje strane
Šablona a navodila za montažu	Lavor incastrat de sus
Шаблон и руководство за монтаж	Vrataini umyvanlik od zgorej
Šablions un montāžas instrukcija	Mivka za vigrāždane atropē
Šablonas ir montavimo instrukcija	No augšas iebūvējamā izliete
Шаблон и монтажно инструкција	Imontuojamas prauštuvus iš viršaus
样板和安装说明	Gömme lavabo justen görünüüm
스텐실 및 설치 설명서	上嵌入式脸盆
テンプレートおよび設置説明書	매립형 세면대위에서 내려다본 모습
توضیحات نصب و مدل	耀达&型洗脸盆 (上嵌)
ج�ن شبل منبع من (الله رحمة)	ج�ن شبل منبع من (الله رحمة)

ARCHITEC, # 0318400000  
ARCHITEC, # 0318450000  
ARCHITEC, # 0318500000  
ARCHITEC, # 0468470000  
STARCK 1, # 0407530000

Durchm. 46  
P.O. Box 240  
Werderstr. 36  
78312 Hornberg  
Gefax: +49 78 33 70 0  
Fax: +49 78 33 70 289  
E-mail: [info@duravit.com](mailto:info@duravit.com)  
[www.duravit.com](http://www.duravit.com)

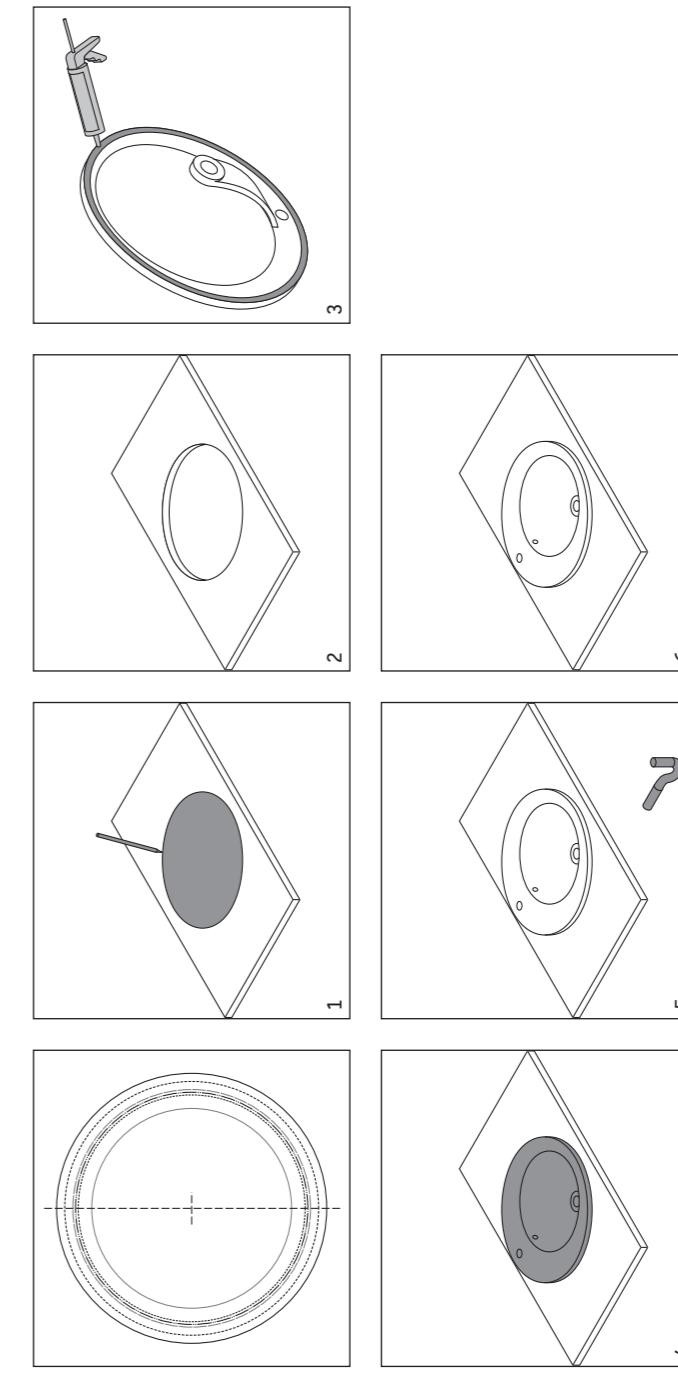

ARCHITEC # 0318400000  
ARCHITEC # 0318450000  
ARCHITEC # 0318500000  
STARCK 1 # 0407530000

0 20 40 60 80 100 mm