




Душевой угол

RV-101/101B

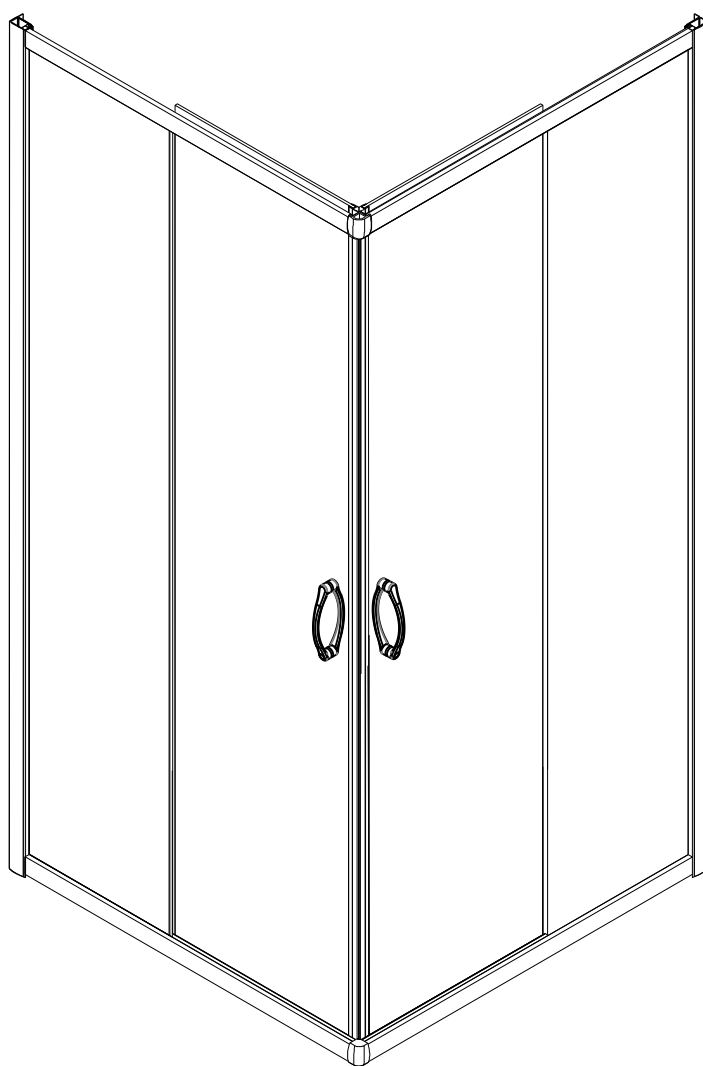

Инструкция по установке

Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед установкой

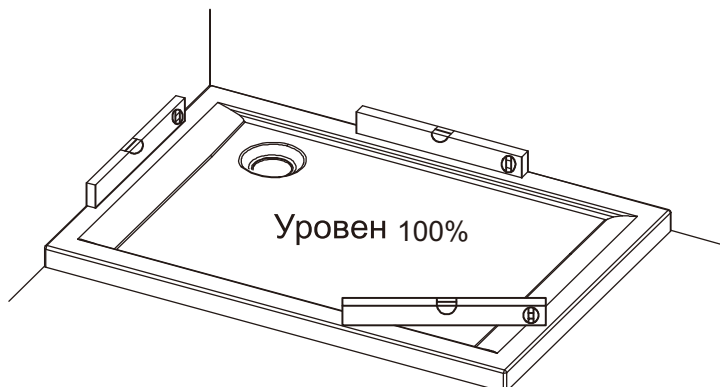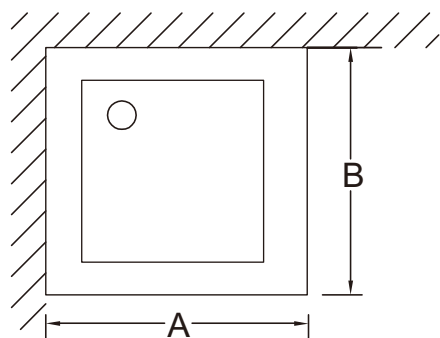

Номинальный размер	Установочный размер	
	A(мм)	B(мм)
800x800	780-790	780-790
900x900	880-890	880-890

## Необходимые инструменты и оборудование




Карандаш



Сверло




Отвертка

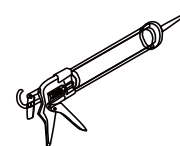

Силикон



Рулетка




Молоток



Уровень



Дрель


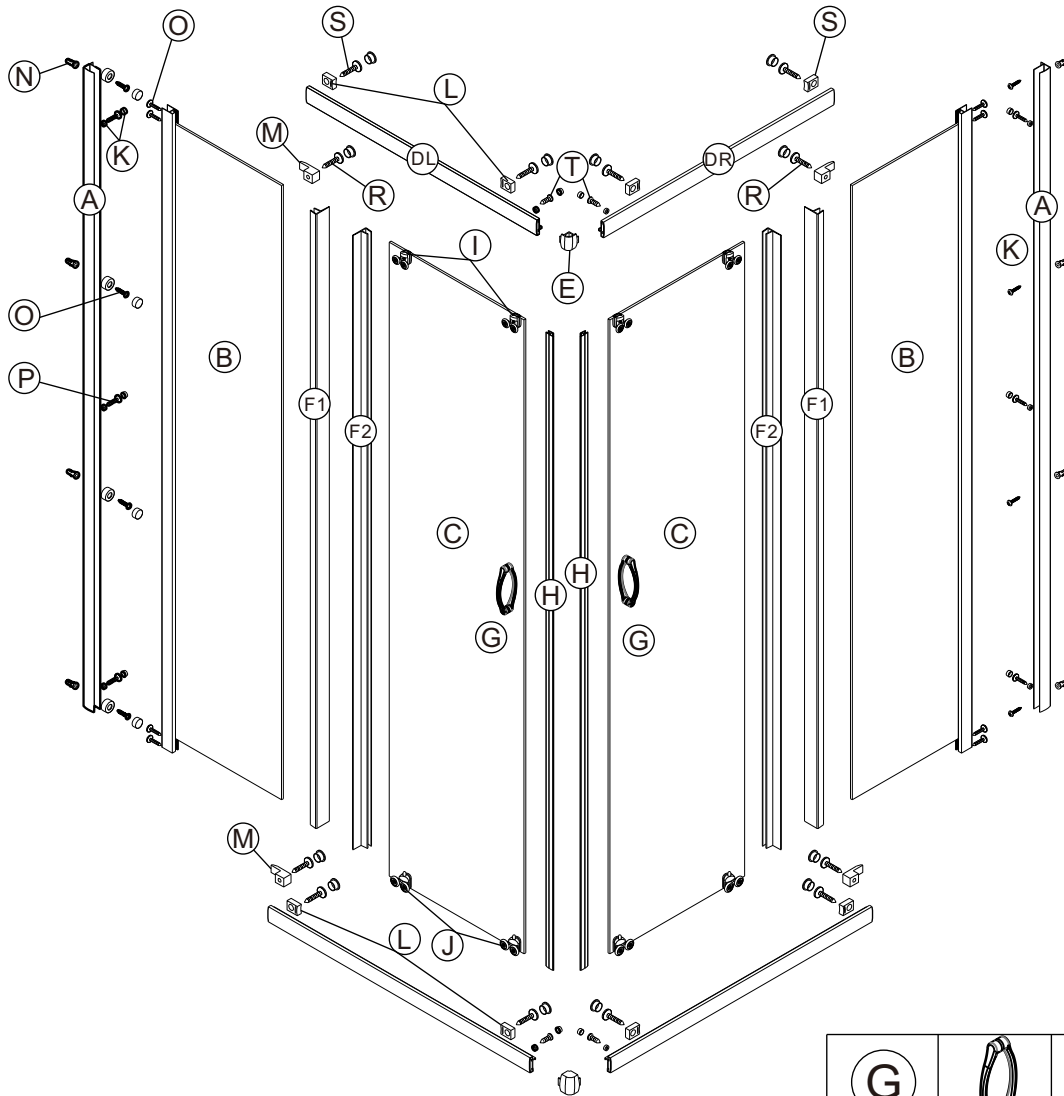


(N)		x8
(O)	 3.5x30/4x30	x8 x8
(P)	 4x12	x6
(R)	 4x8	x4
(S)	 4x8	x8
(T)	 4x5	x4






(D)		x4
(E)		x2
(F1)		x2
(F2)		x2
(I)		x4

(G)		x2
(H)		x2
(K)		x18
(L)		x8
(M)		x4
(J)		x4












## шаг 1

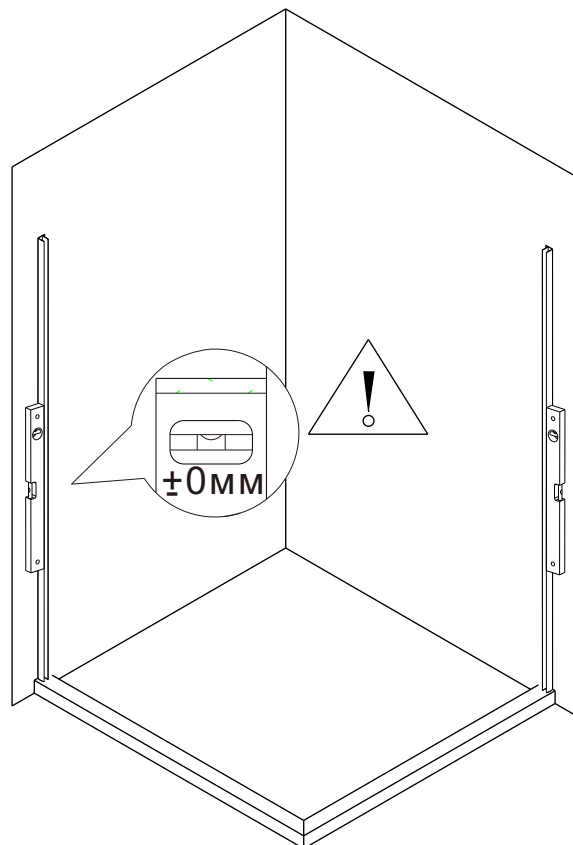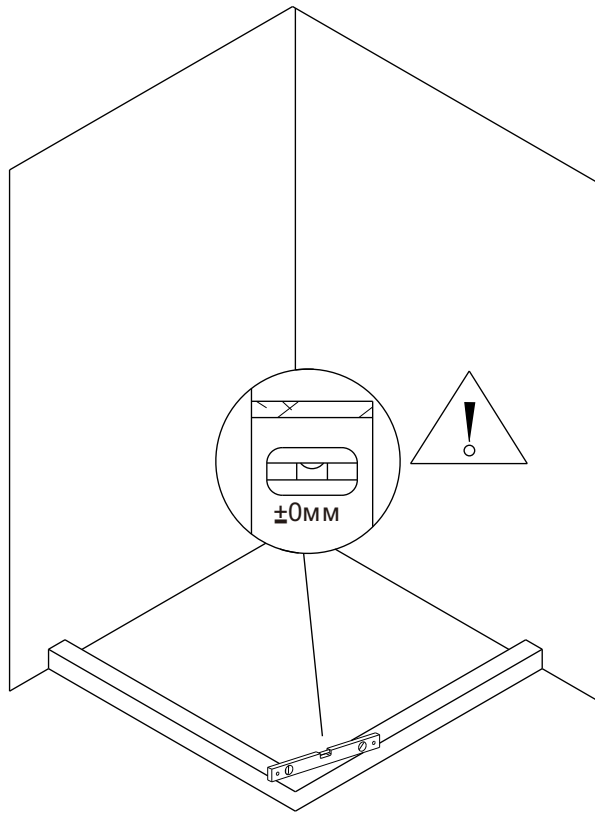









## шаг 2

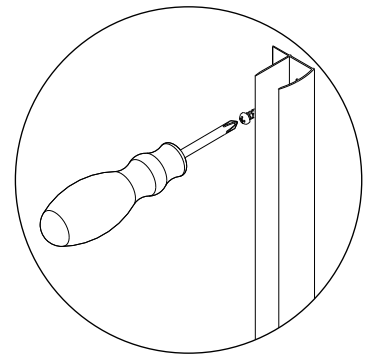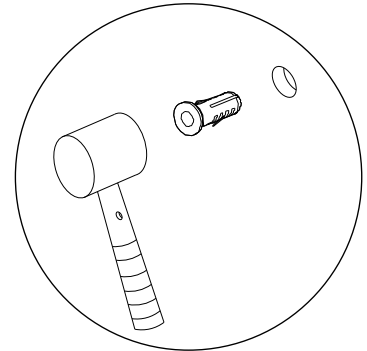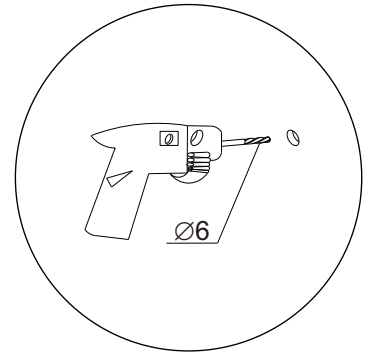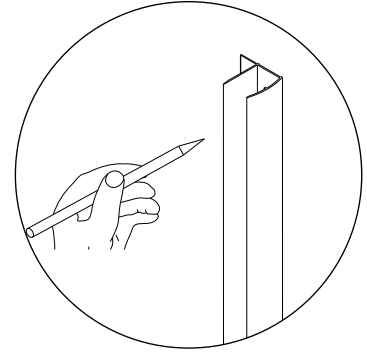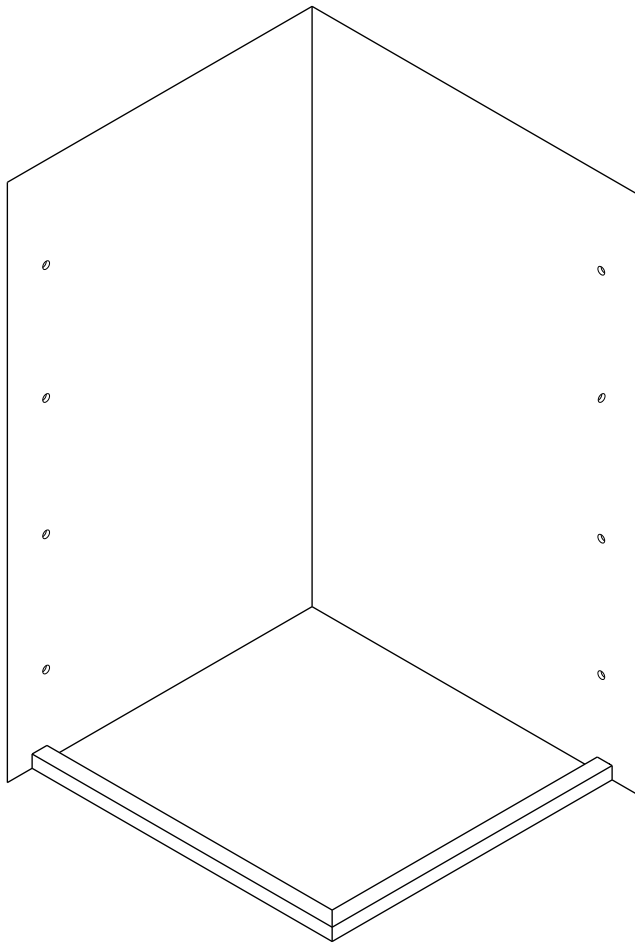

## шаг 3

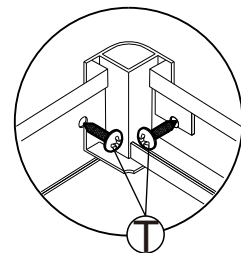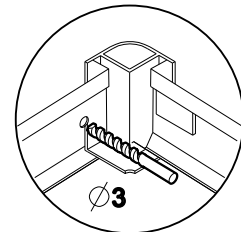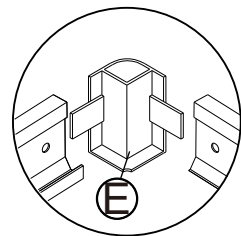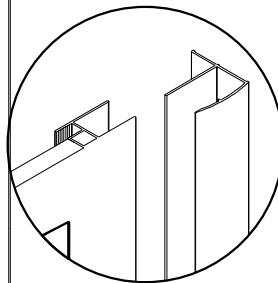
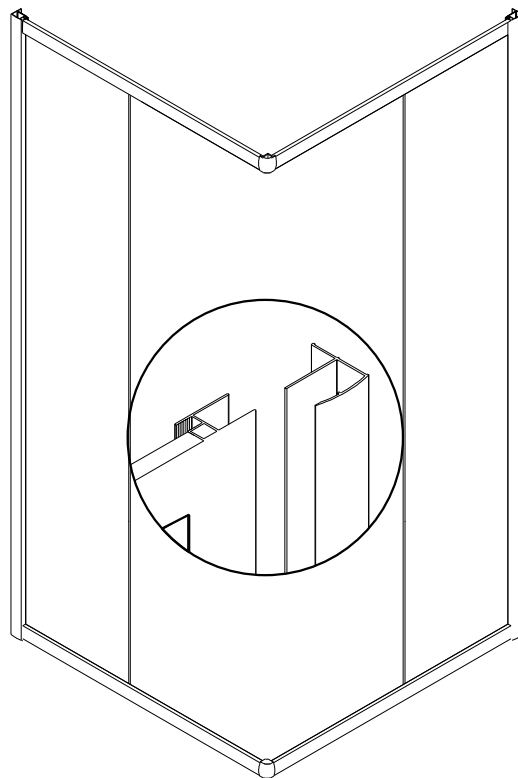

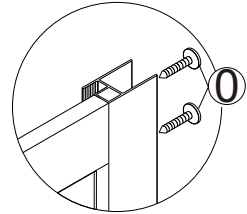
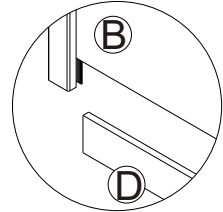
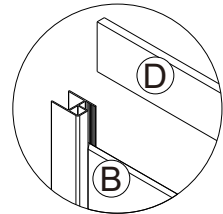
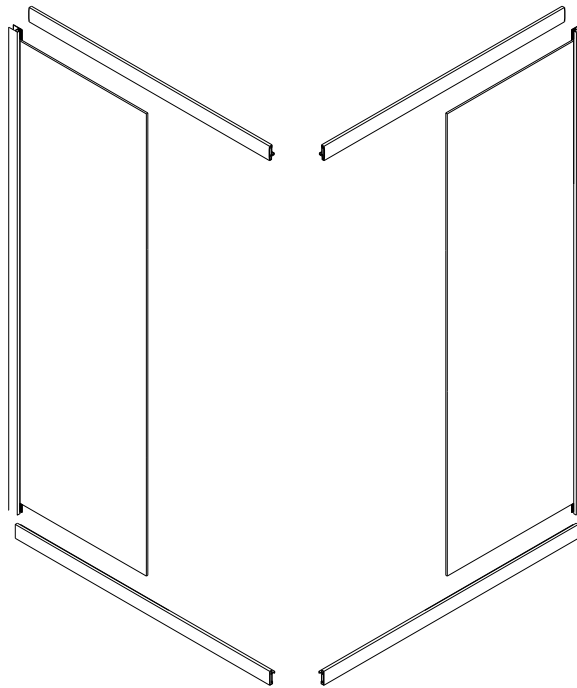


## шаг 4

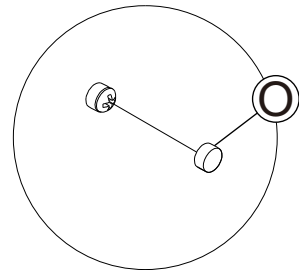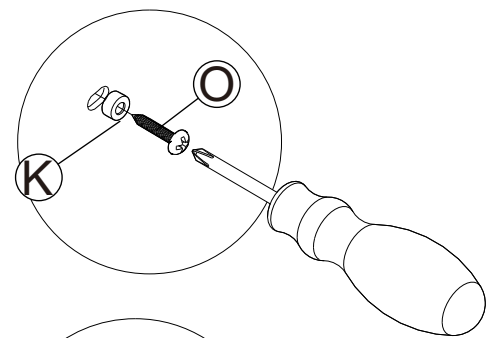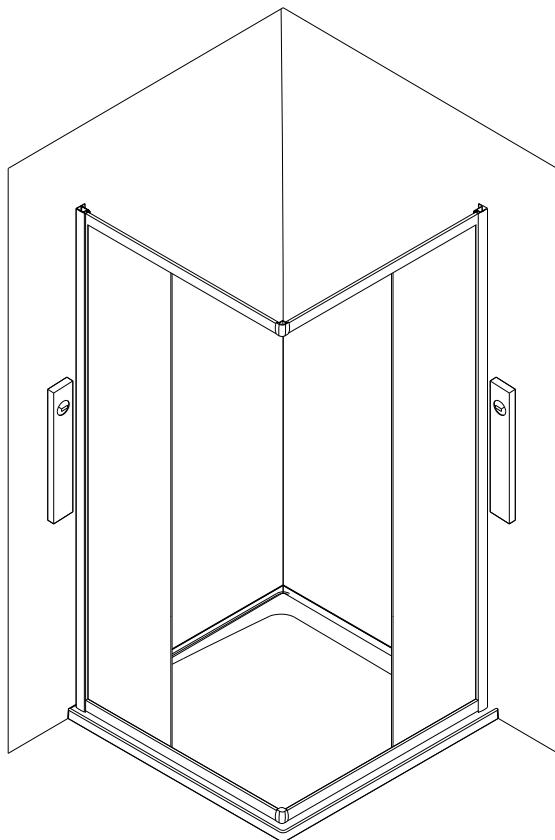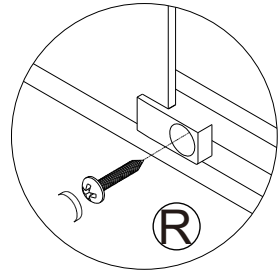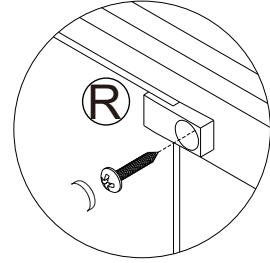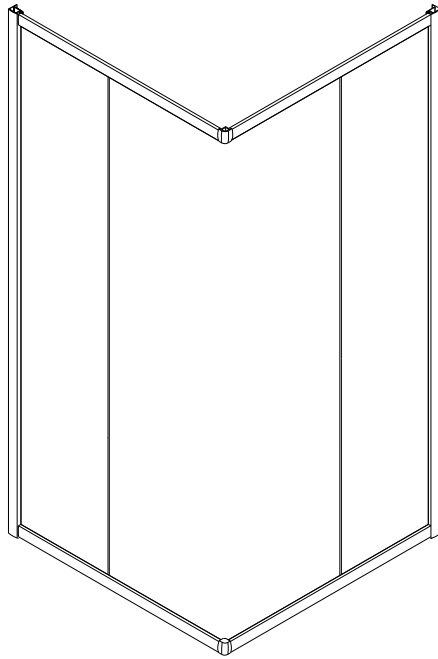






шаг 5

Пожалуйста, не фиксируйте ролик слишком туго!

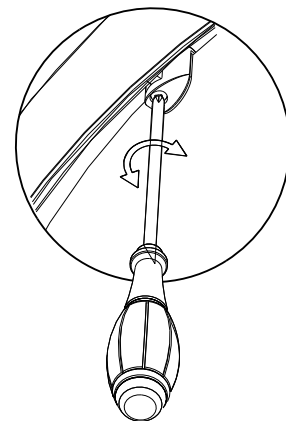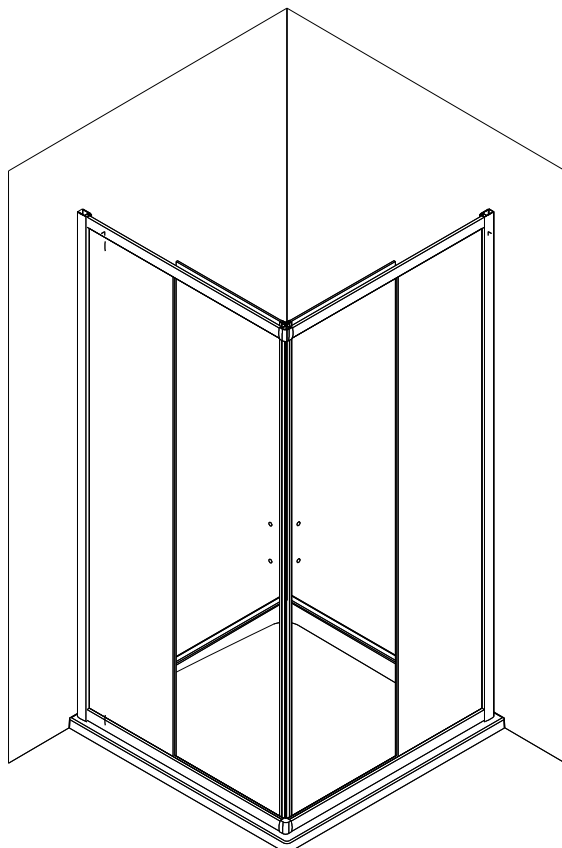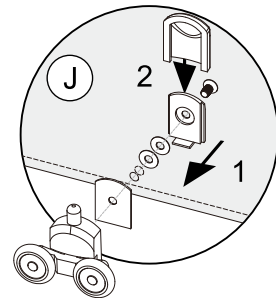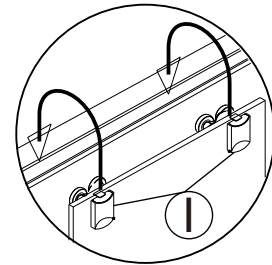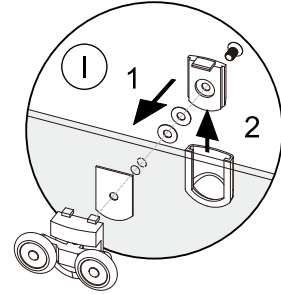
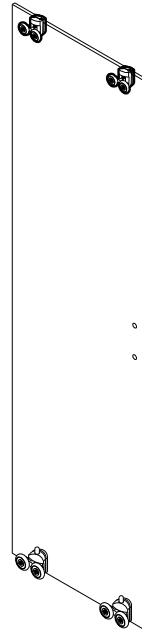
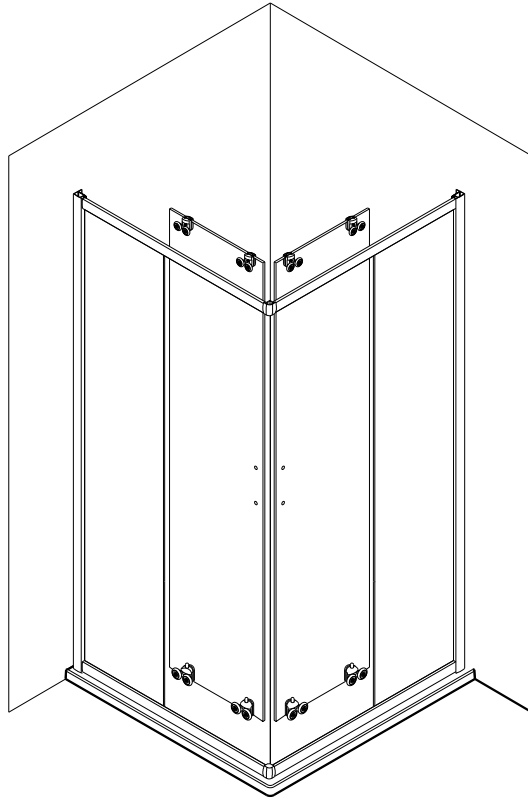





## шаг 6

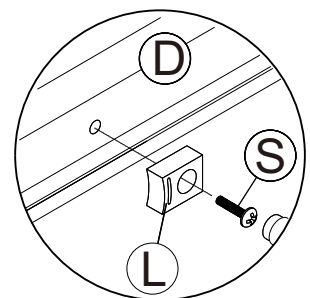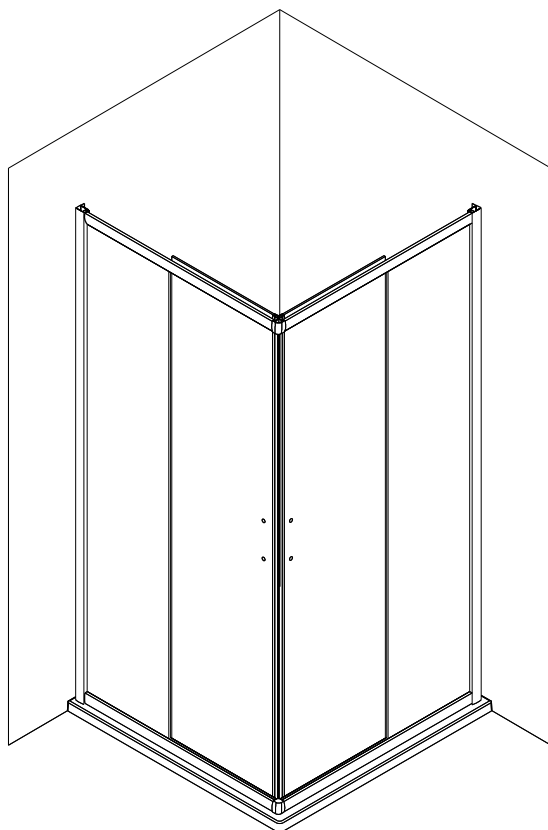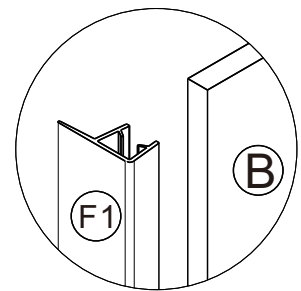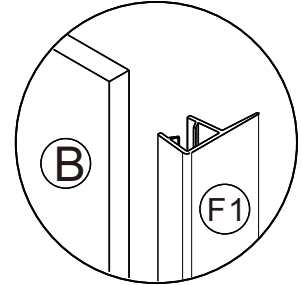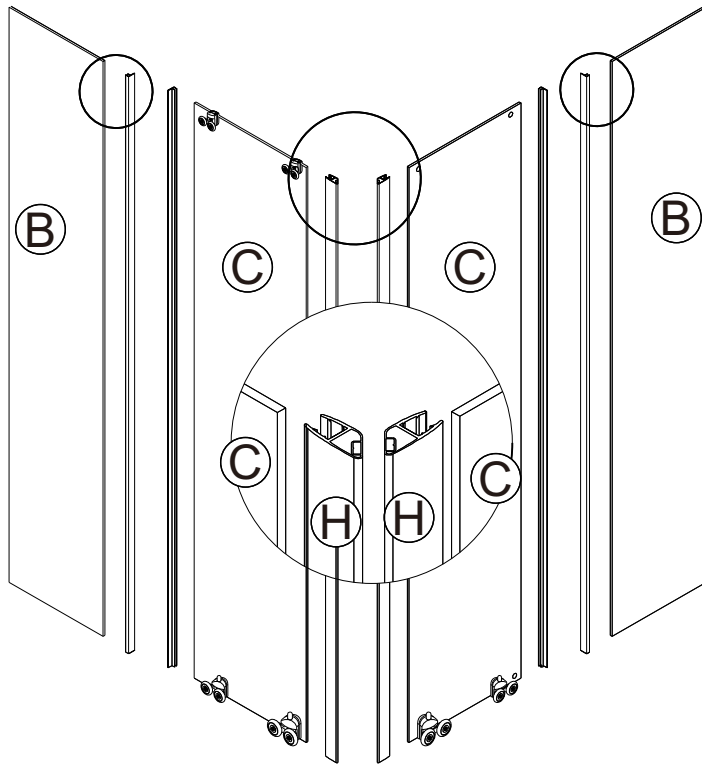

## шаг 7

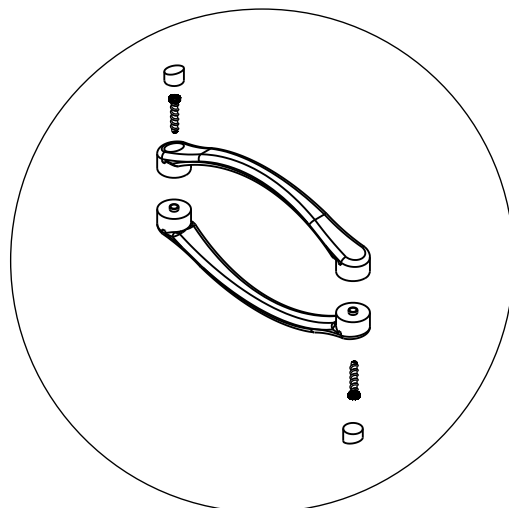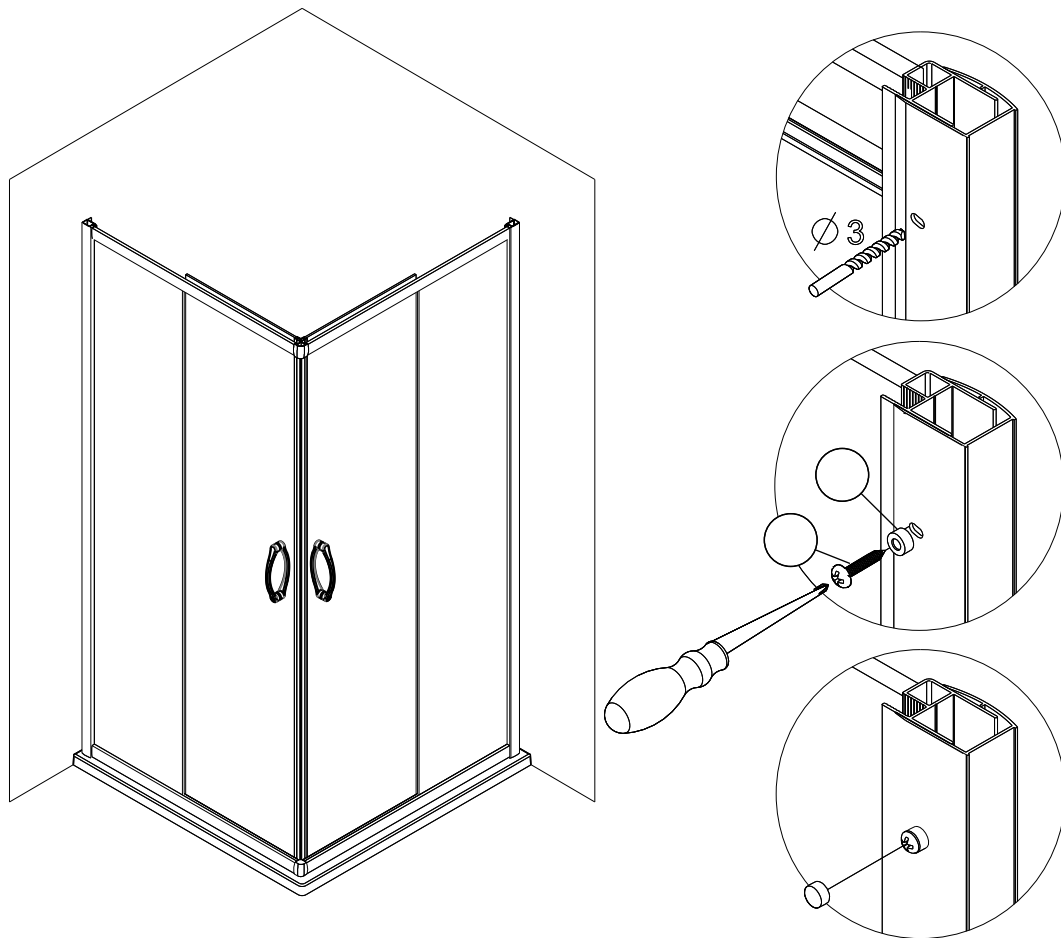

шаг 8

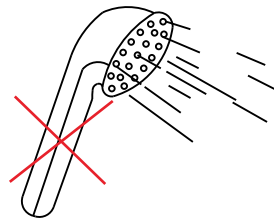

244

