
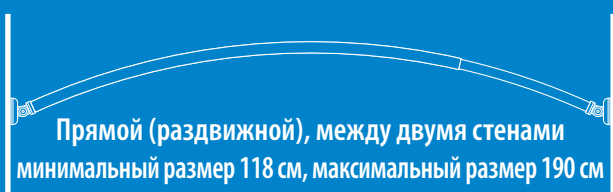
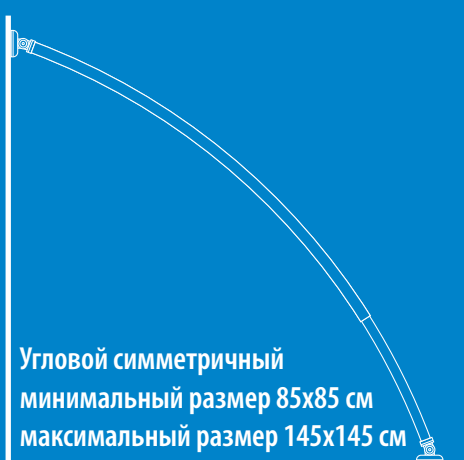


## ВОЗМОЖНЫ ТРИ ВАРИАНТА УСТАНОВКИ

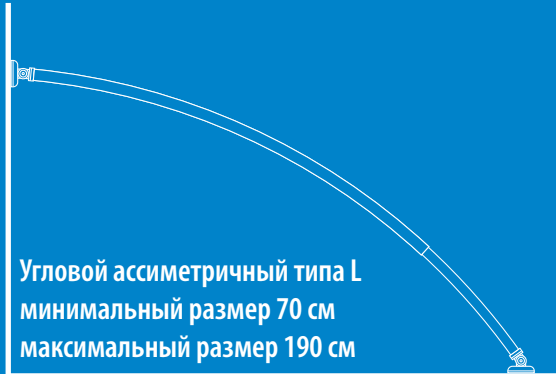

### Инструкция монтажа:

1. Вначале следует разметить места крепления карниза к стене, отмерив нужную высоту и расстояние от угла.
2. Приложите карниз к стене таким образом, чтобы крепежные окончания карниза совпали с местами крепления. Желательно проделать эту операцию вдвоем.
3. Через отверстия крепежных элементов (1) обозначьте места сверления отверстий.
4. В обозначенных местах просверлите отверстия диаметром 10 мм на глубину 60 мм. В высверленные отверстия вставьте пластиковые дюбеля (2).
5. Выкрутив крепежный болт (3) разъедините крепежные элементы карниза.
6. Закрепите при помощи шурупов (4) разъединенные части крепежных элементов.
7. На закрепленные части прикрученных крепежных элементов установите декоративные накладки (5).
8. Соедините обратно части крепежных элементов при помощи болта (3), прикрепив таким образом часть выступающую из трубки и часть закрепленную к стене. Рекомендуется предварительно перед этой операцией одеть на карниз кольца для штор.
9. На болты (3) установите декоративные пластиковые колпачки (6).

Рекомендуем использовать исключительно пластиковые кольца для штор, для предотвращения механических повреждений хромированной поверхности карниза.

**Желаем приятной эксплуатации наших изделий.**

