

Инструкция по монтажу ванны

Raguza 180 x 80

Во избежание пробоя ванны убедитесь, что все саморезы

соответствуют заявленной длине.

1. В случае разборной рамы, собрать по инструкции. (Инструкция по сборке рамы)
2. Если в комплект входит панель, заранее предусмотрите установку пластмассовых упоров и стопорных уголков. (Инструкции по установке панелей)
3. Перевернуть ванну вверх дном, положить на мягкую подстилку, по схеме (рис.1) расположить раму (поз.1) на дне ванны.
4. Собрать ножки с шпильками по (рис.2). Проверить вертикальность установки отвесом.
5. Прикрепить саморезами 4.2 x 13 (поз.5) ножки ванны к борту (рис.2).
6. Прикрепить саморезами 3.5 x 35 (поз.6) раму ко дну ванны.
7. Установить дополнительные опоры, в центре, под дном ванны (рис.3)
ВНИМАНИЕ! После этого затянуть раму (поз.1) гайками M 12 (поз.3) и привернуть гайки к пластмассовым опорам (поз.2), установить заглушку (поз.13) (рис.3), обеспечив равномерность распределения нагрузки.
8. Перевернуть ванну и отрегулировать опоры под высоту панели + 20 мм (рис.2). **При установке ванны все пластмассовые опоры должны равномерно касаться пола.**
9. Просверлить отверстия в стене и закрепить ванну пластмассовыми крючками (поз.9) с помощью шурупа (поз.12), шайбы (поз.10) и дюBELя (поз.11) по (рис.4).

Рис. 1

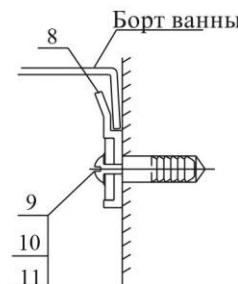
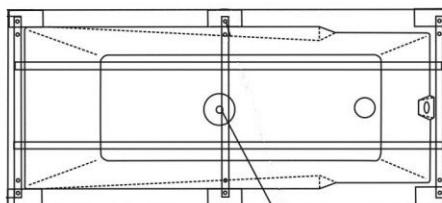


Рис. 4

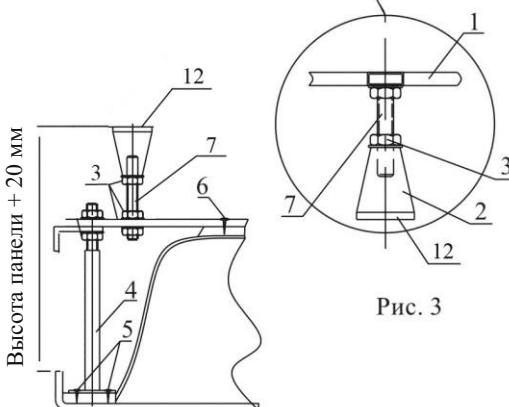


Рис. 3

Рис. 2

Комплектовочная ведомость

1 Рама	1 шт
2 Опора пластмассовая	7 шт
3 Гайка M 12	32 шт
4 Ножка металлическая	6 шт
5 Саморез 4.2 x 13	12 шт
6 Саморез 3.5 x 35	4 шт
7 Шпилька 160 мм	13 шт
8 Крючок пластмассовый	3 шт
9 Шайба Ø 6	3 шт
10 ДюБель	3 шт
11 Шуруп 4 x 60	3 шт
12 Заглушка под опору	7 шт

Инструкция по монтажу панели на ванну Raguza 180x80

1. Для установки на ванну декоративной панели (поз.1) необходимо перевернуть ванну вверх дном.
2. С помощью саморезов 4.2 x 13 (поз. 5) прикрепить стопорный уголок (поз. 4) к нижнему краю ванны (рис. 2) на расстоянии 15 мм от борта.
3. Установить пластмассовые упоры (поз. 2) по (рис. 1).
4. Накинуть пружину (поз. 3) на край упора и продеть её ушко в отверстие в нижнем крае панели.
5. Потянуть панель вниз и вставить бортик верхнего края панели в зазор между стопорным уголком и передним краем ванны.
- 6 Отпустить панель.

Рис. 1

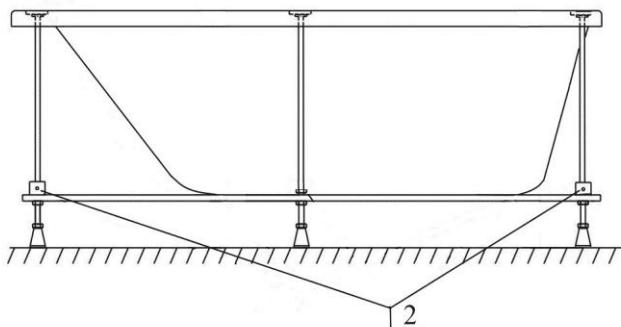


Рис. 3


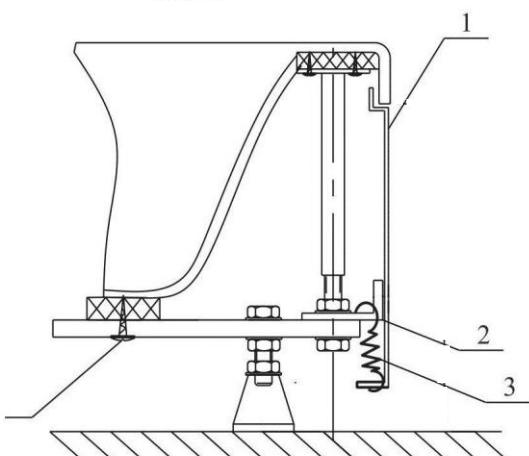


Рис. 2

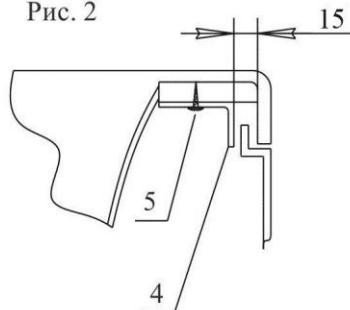

Комплектовочная ведомость

1 Панель	1 шт
2 Упор пластмассовый	2 шт
3 Пружина	2 шт
4 Уголок стопорный	2 шт
5 Саморез 4,2 x 13 острый	2 шт