

КОЛЛЕКЦИЯ  
«КЛЕРМОНТ»  
схема монтажа

С зеркалами Лира


КЛЕРМОНТ 450-02

КЛЕРМОНТ 500-02

КЛЕРМОНТ 550-02

КЛЕРМОНТ 600-02

КЛЕРМОНТ 700-02

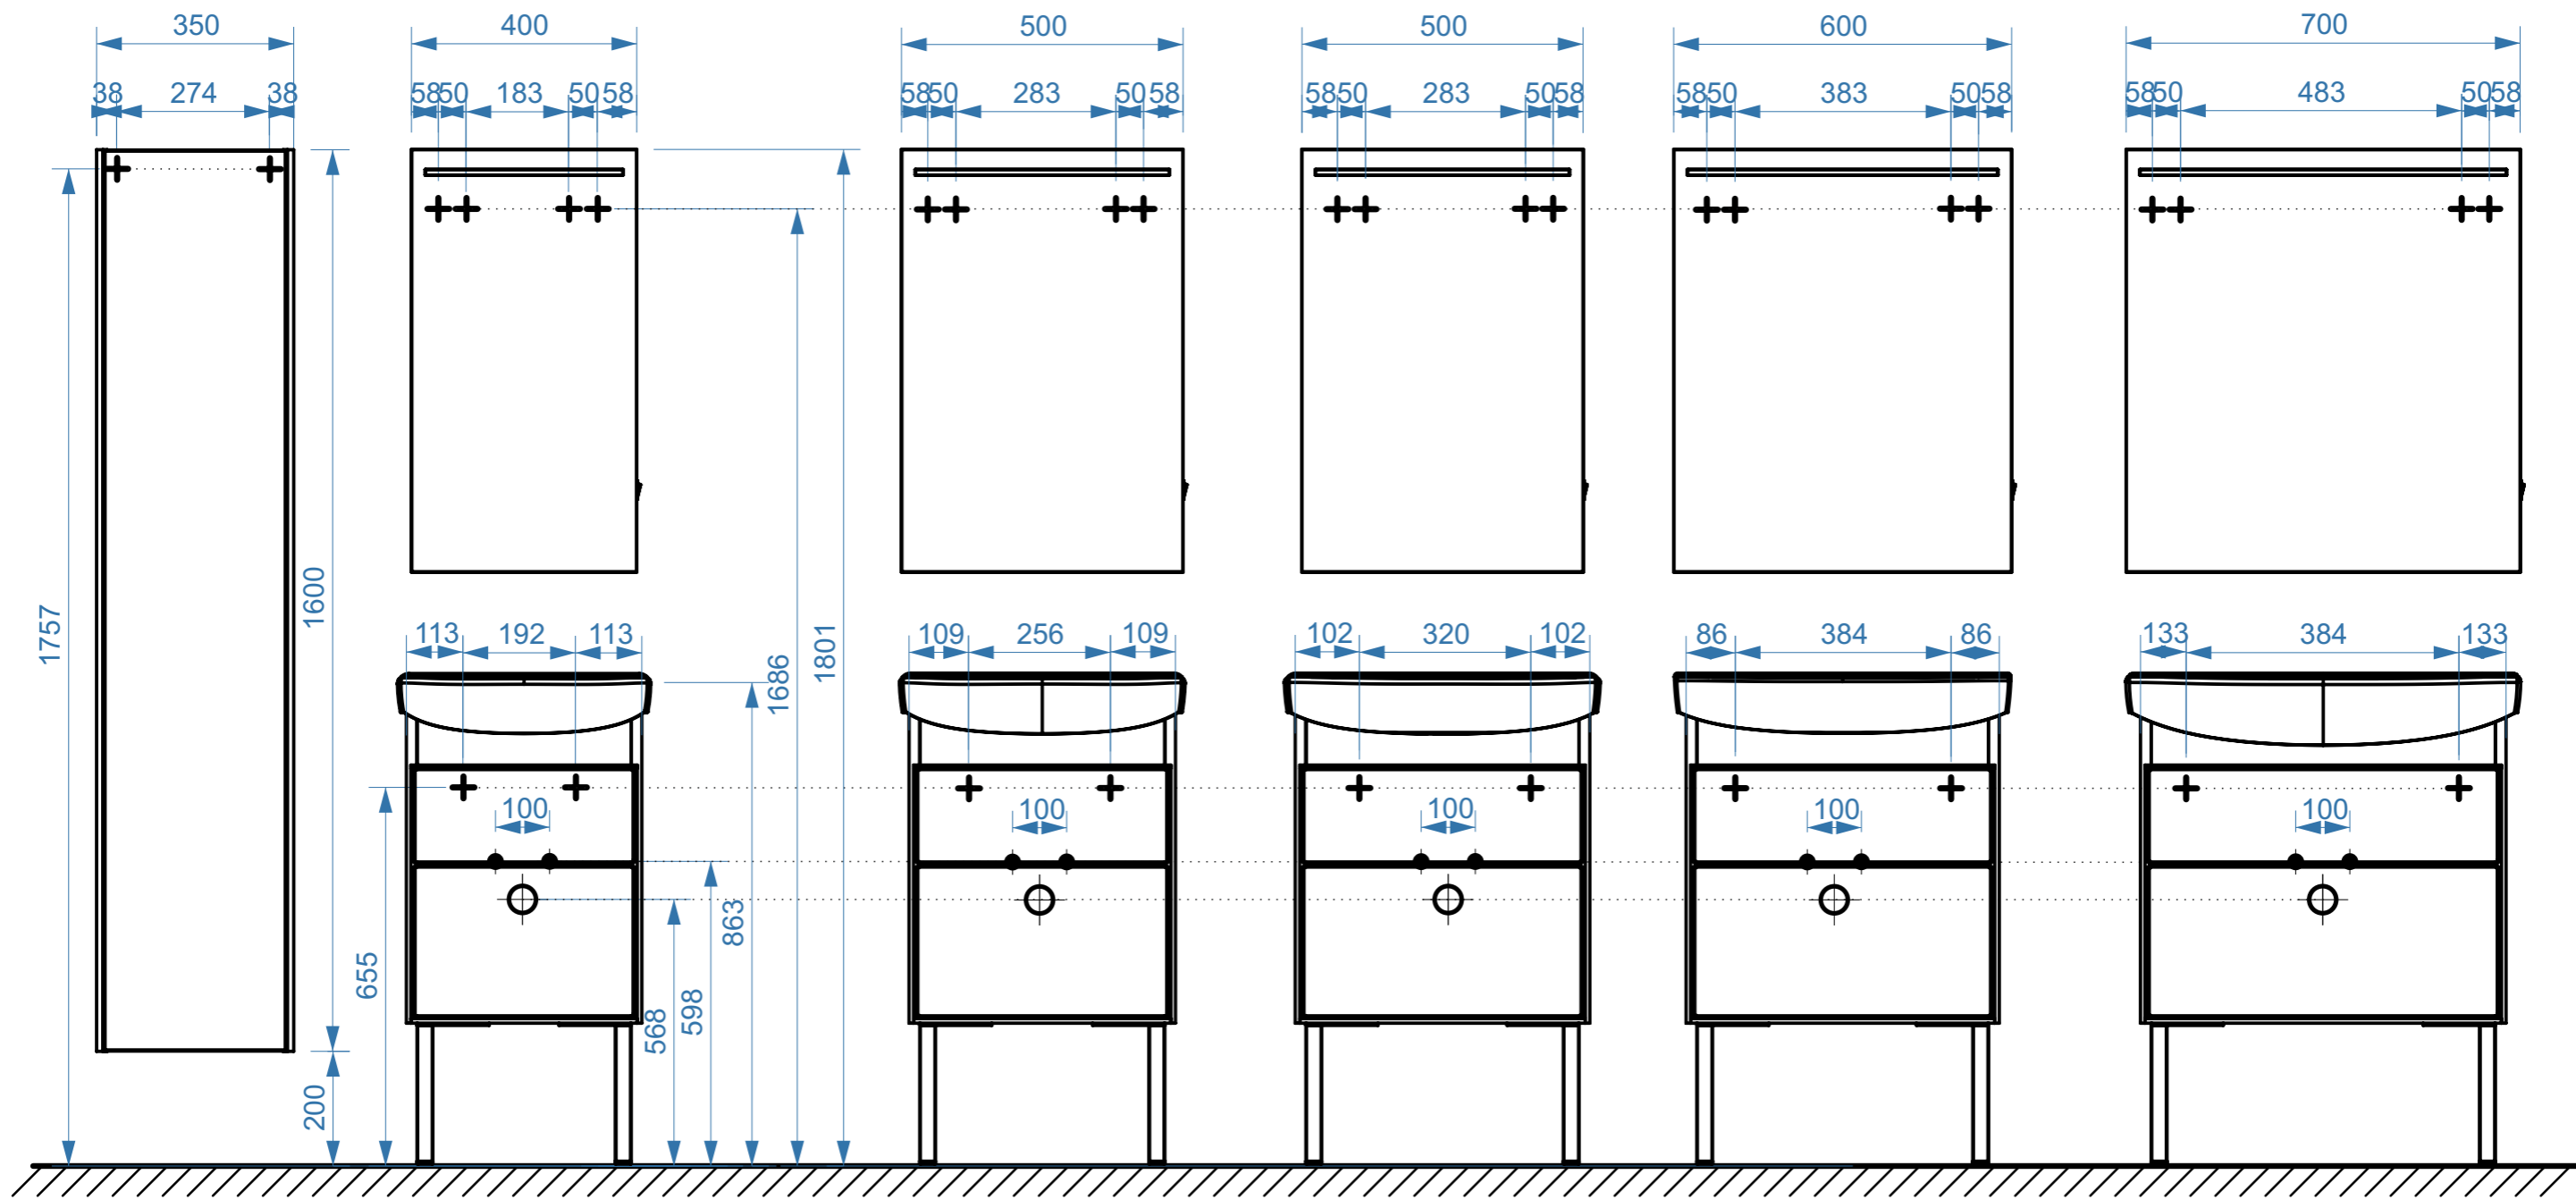

- вывод труб водоснабжения
- ⊕ вывод труб канализации
- ⊕ крепление навесов
- ⚡ подключение электрического провода