

Инструкция по монтажу ванны Modern 130/140/150/160/165/170

Во избежание пробоя ванны убедитесь, что все саморезы соответствуют заявленной длине.

1. Перевернуть ванну вверх дном и положить на мягкую подстилку.
2. Расположить перекладины (поз.1) согласно (рис.1) и закрепить их саморезами (поз.9) к дну ванны.
3. Собрать ножки и закрепить на перекладинах (поз.1) согласно (рис.2).
4. Поставить ванну на ножки в месте установки.
5. Используя строительный уровень отрегулировать высоту и горизонтальное положение ванны посредством вращения пластмассовых опор (поз.2).
6. Затянуть гайки (поз.4), фиксирующие пластмассовые опоры (поз.2).
7. Закрепить на стенах крючки пластмассовые (поз.5) с помощью саморезов (поз.8), шайб (поз.7) и дюбелей (поз.6) согласно (рис.3).
8. Установить ванну на пластмассовые крючки (поз.5). При этом все пластмассовые опоры (поз.2) должны равномерно опираться на пол.

рис.1

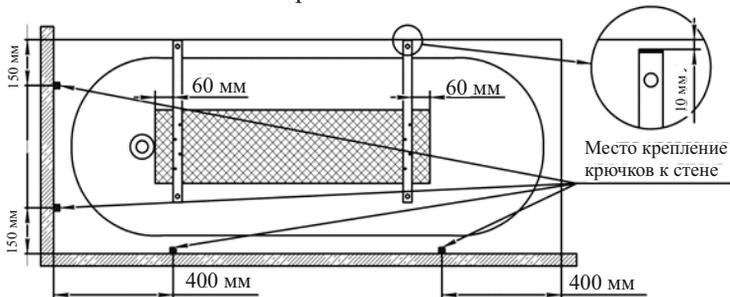


рис.2


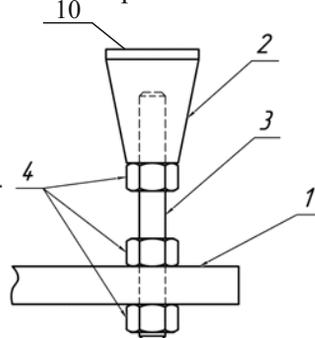


рис.3

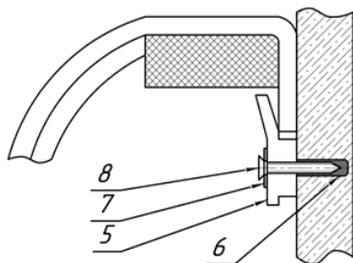

Комплектовочная ведомость

1. Перекладина 505 мм	2 шт
2. Опора пластмассовая	4 шт
3. Шпилька 165 мм	4 шт
4. Гайка М 12	12 шт
5. Крючок пластмассовый	4 шт
6. Дюбель	4 шт
7. Шайба $\varnothing 6$	4 шт
8. Саморез 4 x 60	4 шт
9. Саморез 3.5 x 35	8 шт
10. Заглушка под опору	4 шт

Инструкция по монтажу фронтальной панели на ванну Modern 130/140/150/160/165/170

1. Закрепить стопорные уголки (поз.3) саморезами (поз.1) под борт ванны согласно (рис.1) и (рис.2) на расстоянии 15 мм от кромки ванны.
2. Вставить бортик верхнего края декоративной панели в зазор между стопорными уголками и кромкой ванны согласно (рис.2).
3. Закрепить панель саморезами (поз.2) с заглушками декоративными (поз.4) к перекладинам согласно (рис.3).

рис.1 (вид снизу)

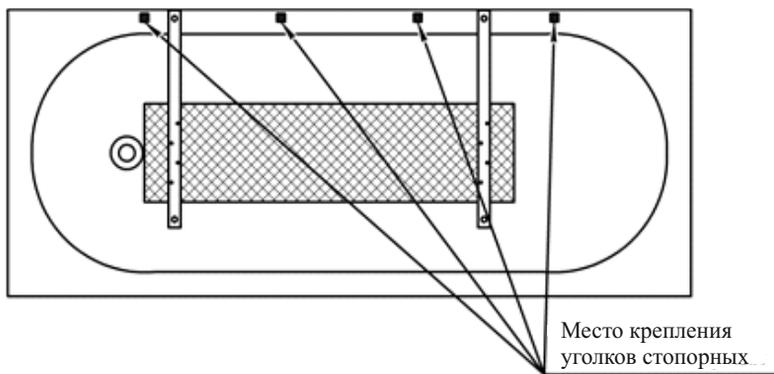


рис.2


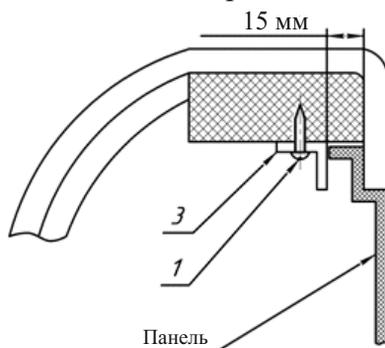


рис.3

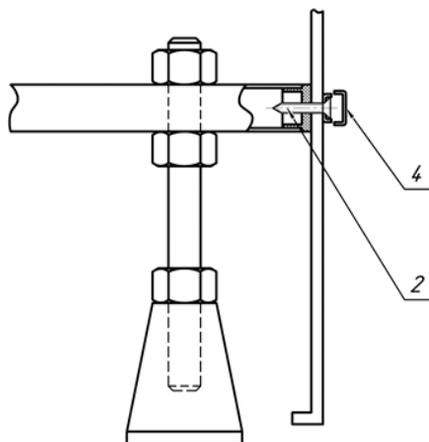

Комплектовочная ведомость

- | | |
|----------------------------------|-------|
| 1. Саморез 4.2 x 13 | 4 шт. |
| 2. Саморез 3.5 x 35 | 2 шт. |
| 3. Уголок стопорный | 4 шт. |
| 4. Заглушка декоративная (белая) | 2 шт. |