


Надежная марка

GRADO

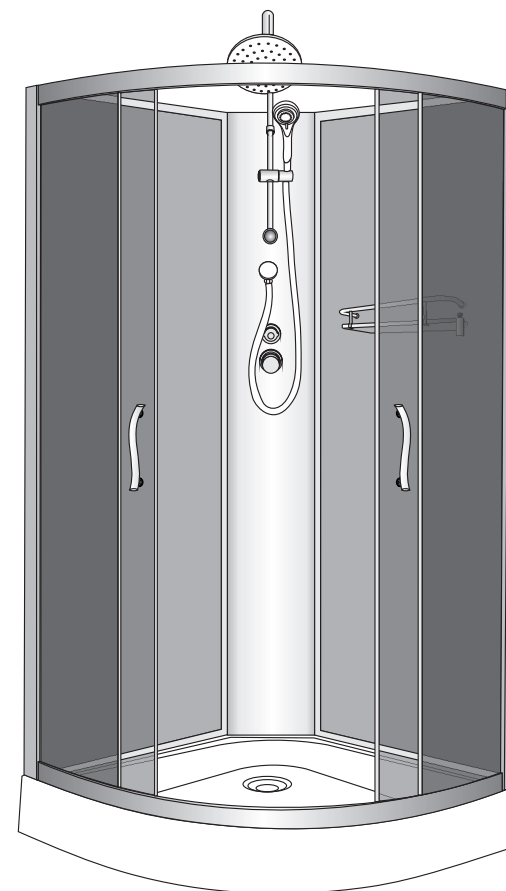

Модель: ER-90SW

Инструкция по монтажу

Первый поставщик
ООО «ДюксТрейд»

Благодарим, что выбрали нашу продукцию. Мы обеспечим наилучший сервис для Вас. Перед установкой прочитайте, пожалуйста, внимательно инструкцию!

Общий вид.....	1
Общие размеры.....	2
Монтаж поддона и сифона.....	3
Соединение передних профилей.....	4
Монтаж неподвижных передних стекол.....	5
Соединение задних стекол и панели.....	6
Соединение передних и задних стекол.....	7
Монтаж дополнительного оборудования.....	8
Подсоединение шлангов.....	9
Смеситель.....	10
Установка подвижных стекол и роликов.....	11
Завершение установки Герметизация.....	12
Уход за душевой кабиной.....	13

Внимание:

Данная инструкция предназначена для стандартной комплектации душевых кабин. В случае различия вашей кабины и изделия описанного в инструкции наша фирма не несет ни какой ответственности.

13) Уход за душевой кабиной

Уход, использование и чистка

Такие конструкционные элементы кабины, как стекло, лакированные части, акриловые и пластиковые элементы следует чистить только мягкой тряпочкой с использованием деликатных детергентов. Следует избегать абразивной пасты, растворителей, ацетона, чистящих или дезинфицирующих средств, которые содержат хлор и т.д.

Следующие материалы могут быть вредны для здоровья и приводить к повреждению продукта – их не следует применять для мытья кабин: субстанции, содержащие кислоту, щелочь, хлороводородная кислота, полирующие средства, нейлоновые щетки, наждачная бумага и все другие средства и материалы, которые могут негативно воздействовать на здоровье и повредить душевую кабину.

Производитель не отвечает за повреждения, нанесенные неправильным использованием, монтажом или уходом за изделием. Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию изделия.

Следует обратить особое внимание на то, чтобы направляющие, по которым движутся ролики, поддерживающие двери, не имели загрязнений.


Не следует оставлять без опеки/надзора в кабине детей или инвалидов. Не следует прислонять к кабине предметы, которые могли бы ослабить (поцарапать) или повредить ее поверхность.

В кабине может находиться максимум одно лицо.

Не следует использовать излишний вес, наносить удары или каким-либо другим неподобающим образом воздействовать на стекло или профили кабины.

Работа батареи и всей системы водного питания в большой степени зависит от качества воды, ее твердости, насыщенности известью, а также содержания загрязнений, таких, как песок, котельный камень и т.д. Качество воды определяет частоту ухода за батареями и всей системой со стороны пользователя. Рекомендуется применять сеточные фильтры в водопроводных устройствах (размещенных, н.п., в клапанах в водопроводных устройствах).

12) Завершение установки. Герметизация

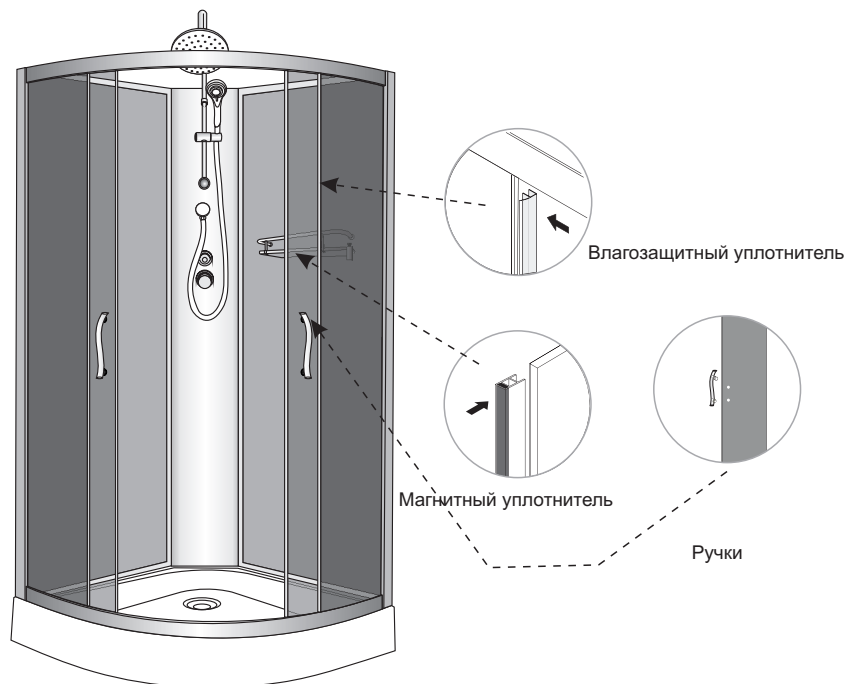

12.1) На подвижное стекло установите: ручки, влагозащитные и влагозащитные уплотнители.

Герметизация душевой кабины


После регулировки установки кабины и после подключения ее к стоку следует герметизировать соединительные места. При помощи санитарного силикона следует герметизировать соединения между:

- профилем, поддерживающим двери и: поддоном, задней панели, крышей.
- задним профилем и: поддоном, крышей.

Внимание:


1. Если стеклянные двери неплотно прилегают друг к другу или передвижение дверей затруднено, следует отрегулировать винты, поддерживающие ролики.
2. Во время установки раздвижных стеклянных дверей следует соблюдать осторожность. Монтаж должны производить минимум два человека.
3. Конкретные элементы, представленные в инструкции, могут отличаться от реальных элементов.

1) Общий вид

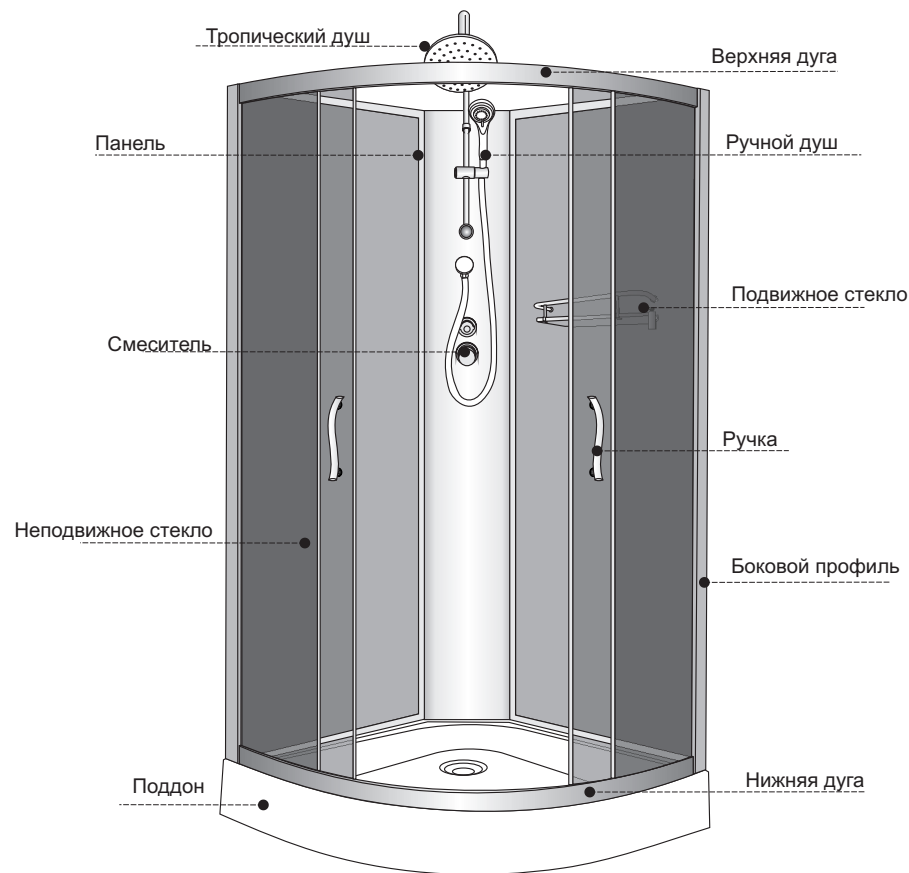


Общий вид душевой кабины

2) Общие размеры

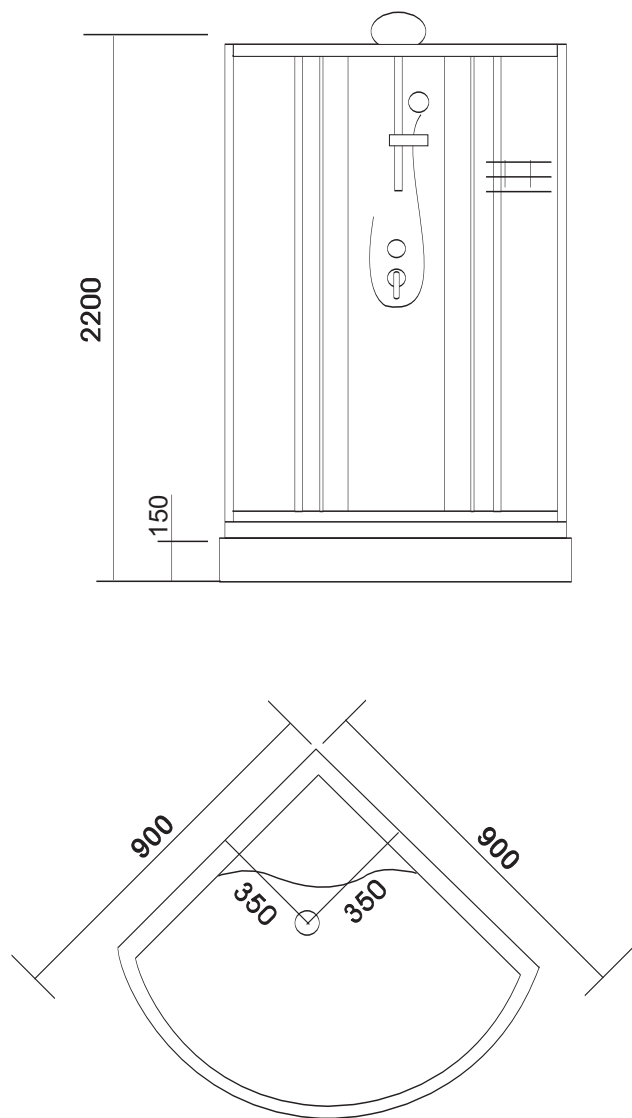

2

11) Установка подвижных стекол и роликов

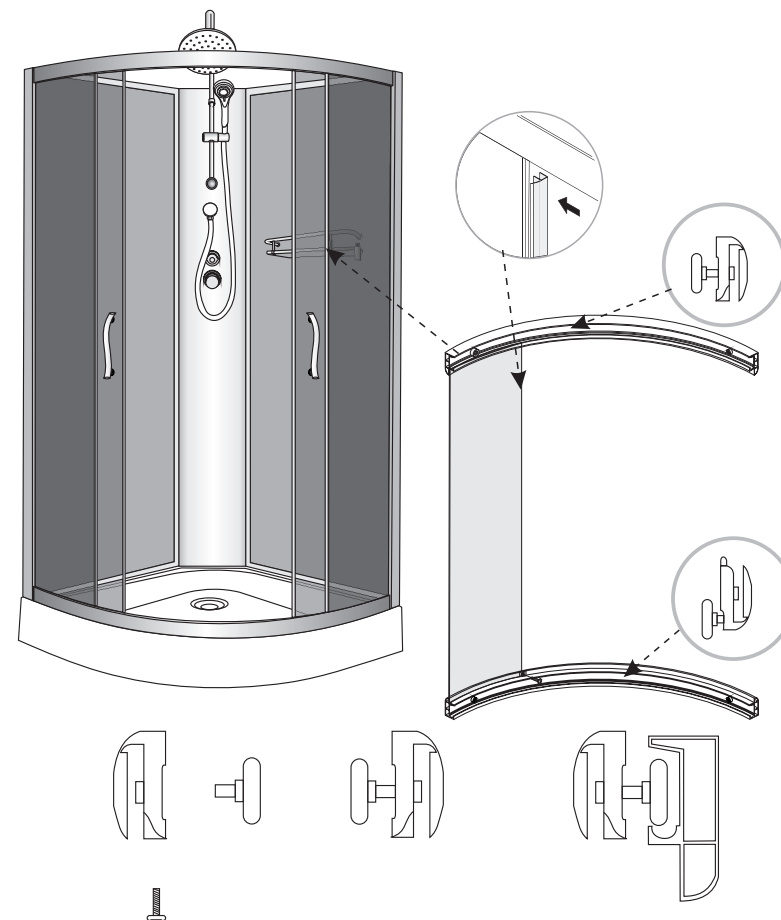


11.1) В подвижные стекла установите нижние и верхние ролики.

11.2) Установите ролики подвижного стекла сначала в верхнюю дугу, а затем в нижнюю.


11

10)Смеситель


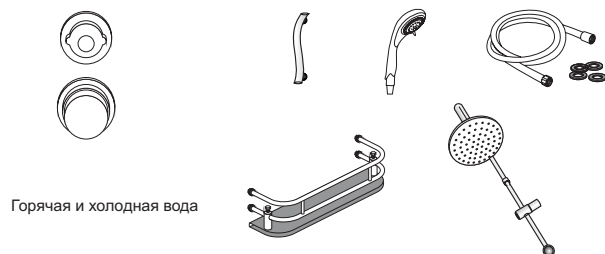


- 10.1)Включите подачу воды.
- 10.2)Убедитесь, что все узлы душевой кабины функционируют нормально.
- 10.3)После этого можно осторожно подвинуть душевую кабину таким образом, чтобы она заняла угловое положение.
- 10.4)Убедитесь, что вода может свободно стекать через сливное отверстие в процессе движения.


3)Монтаж поддона и сифона

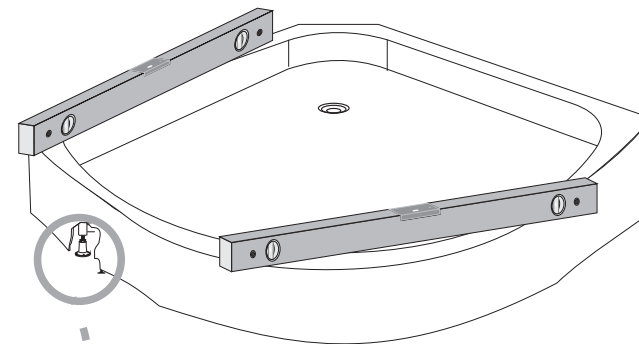

- 3.1)Проверьте сифон, при необходимости закрепите его с помощью герметика.
- 3.2)Используя уровень установите поддон.
- 3.3Изменять высоту поддона можно при помощи пластиковых ножек

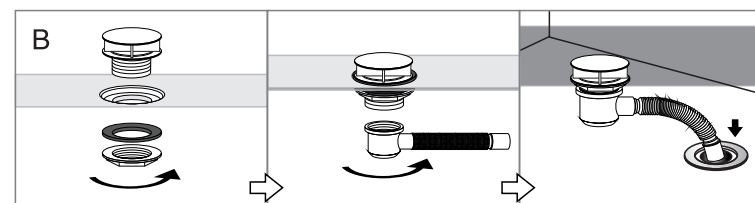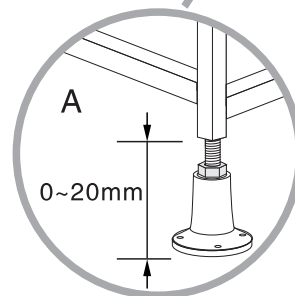


4)Соединение передних профилей

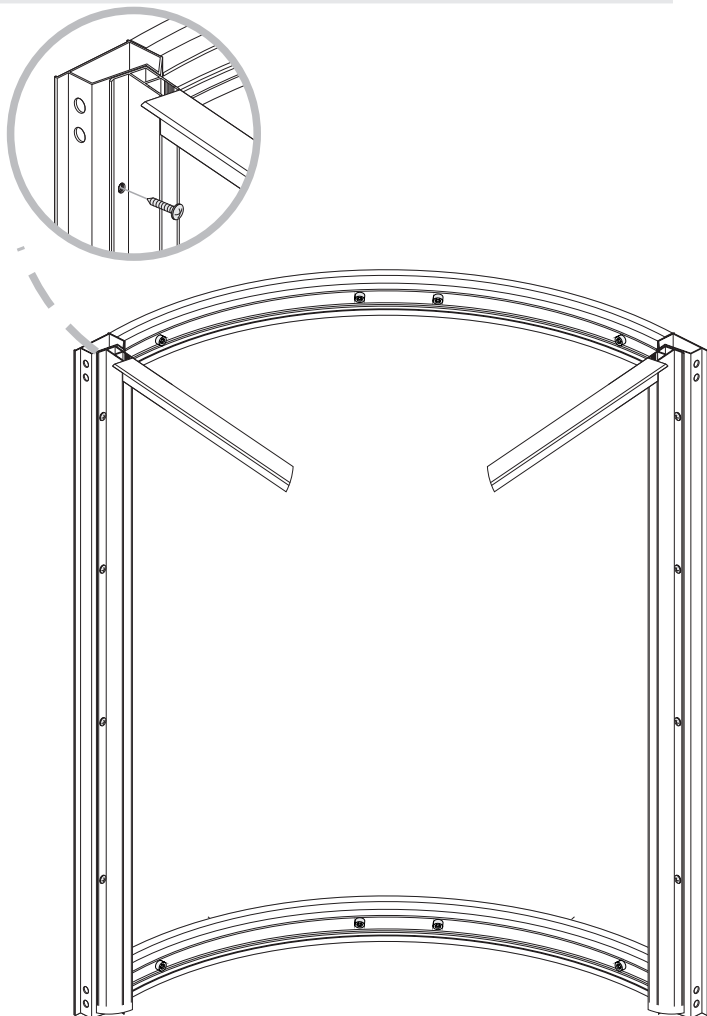

4.1)Соедините боковые профили с нижней и верхней дугой.

4.2)На каждое соединение используйте по два шурупа.


9)Подсоединение шлангов

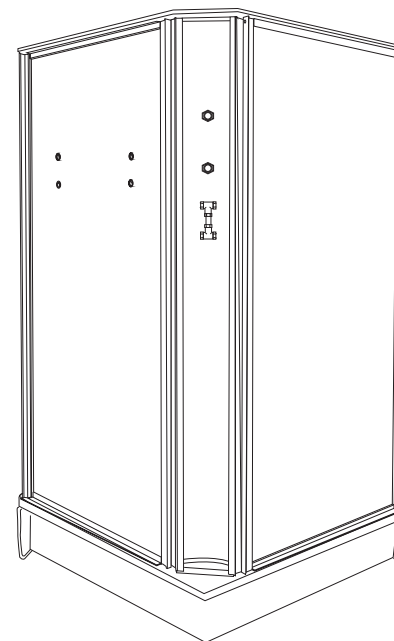

9.1)Два впускных отверстий для воды находятся в углу, лучше всего подсоединения ко всем водяным трубам производить посредством углового вентиля, что в дальнейшем облегчит ремонт.


9.2)Впускная труба должна представлять собой шланг с оплеткой из нержавеющей стали.

8)Монтаж дополнительного оборудования

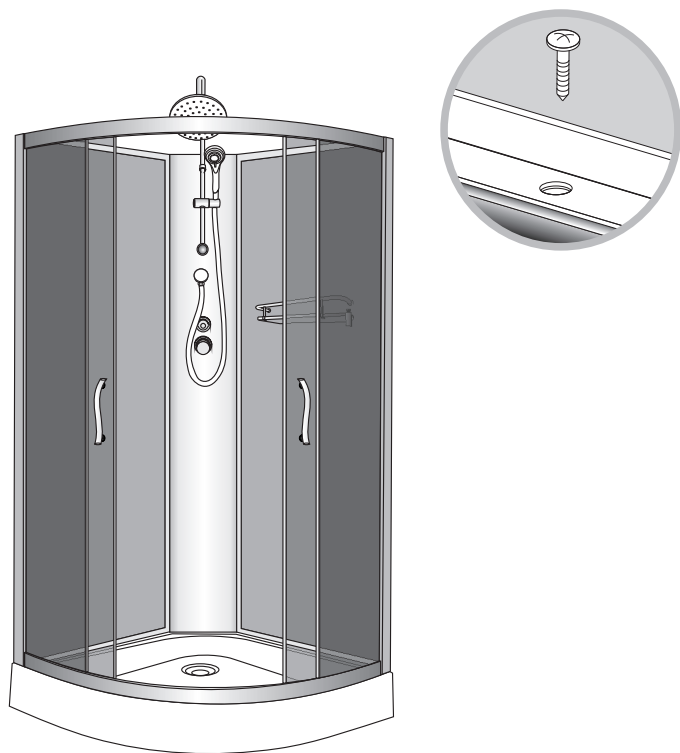


- 8.1)Установите полку на заднее стекло.
- 8.2)Присоедините лейку ручного душа и шланг лейки.
- 8.3)Установите тропический душ.

5)Монтаж неподвижных передних стекол

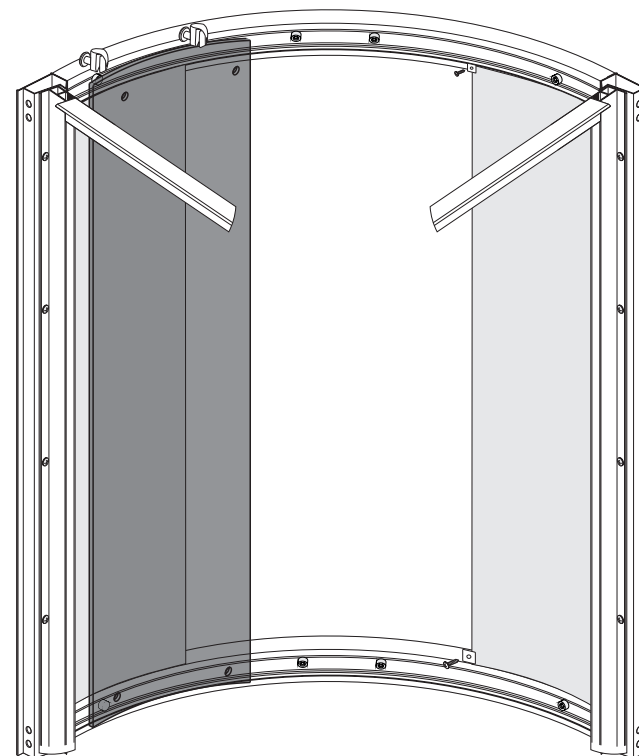


- 5.1)Используя уплотнитель, вставьте неподвижное стекло в боковой профиль.
- 5.2)С помощью фиксаторов закрепите неподвижное стекло к дугам.

6)Соединение задних стекол и панели

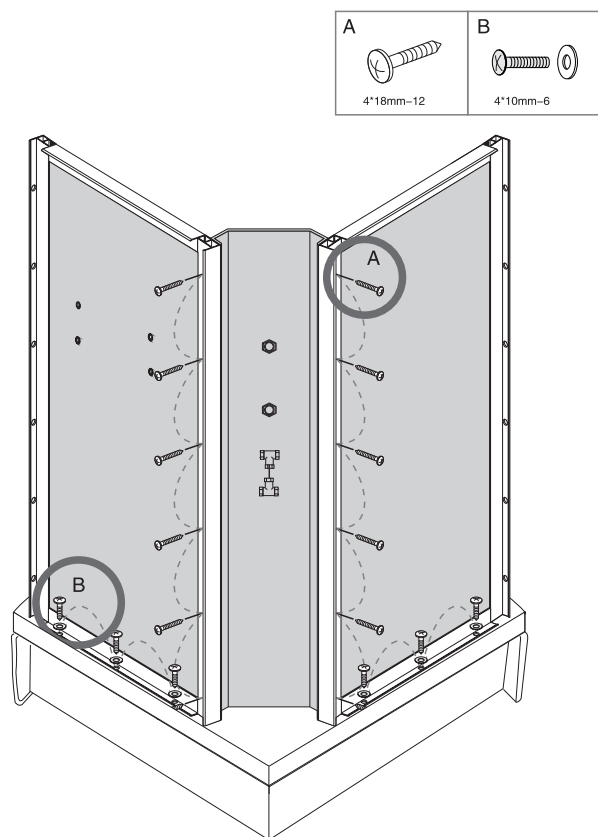

- 6.1)При помощи шурупов соедините панель с задними стенками.
- 6.2)Предварительно на места соединения нужно нанести силикон.
- 6.3)Силикон наносится одной непрерывной полосой.

7)Соединение передних и задних стекол

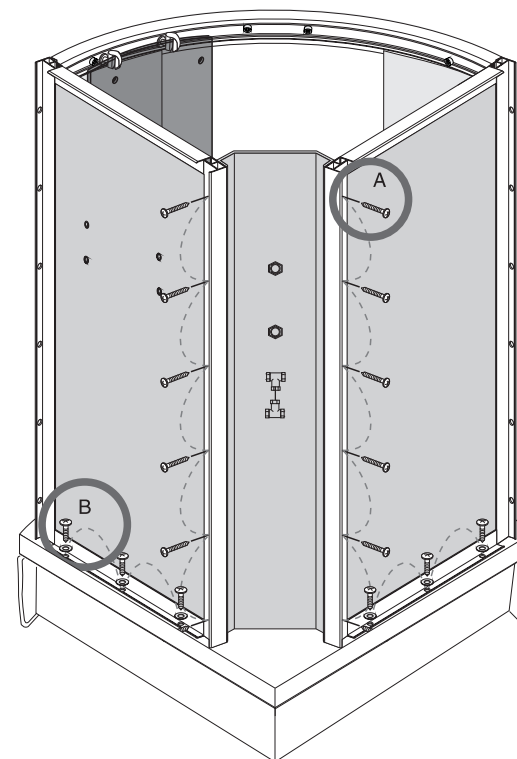

- 7.1)Поставьте передние стекла с профилями в сборе на поддон.
- 7.2)Предварительно на места соединения профилей нужно нанести силикон.
- 7.3)Силикон наносится одной непрерывной полосой.
- 7.4)При помощи шурупов соедините боковые профили с задними стенками.
- 7.5)Собранную конструкцию присоедините к поддону.