


Модель *RGW SC-60*



Инструкция по сборке и установке изделия

ВНИМАНИЕ

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед тем как начать установку изделия.

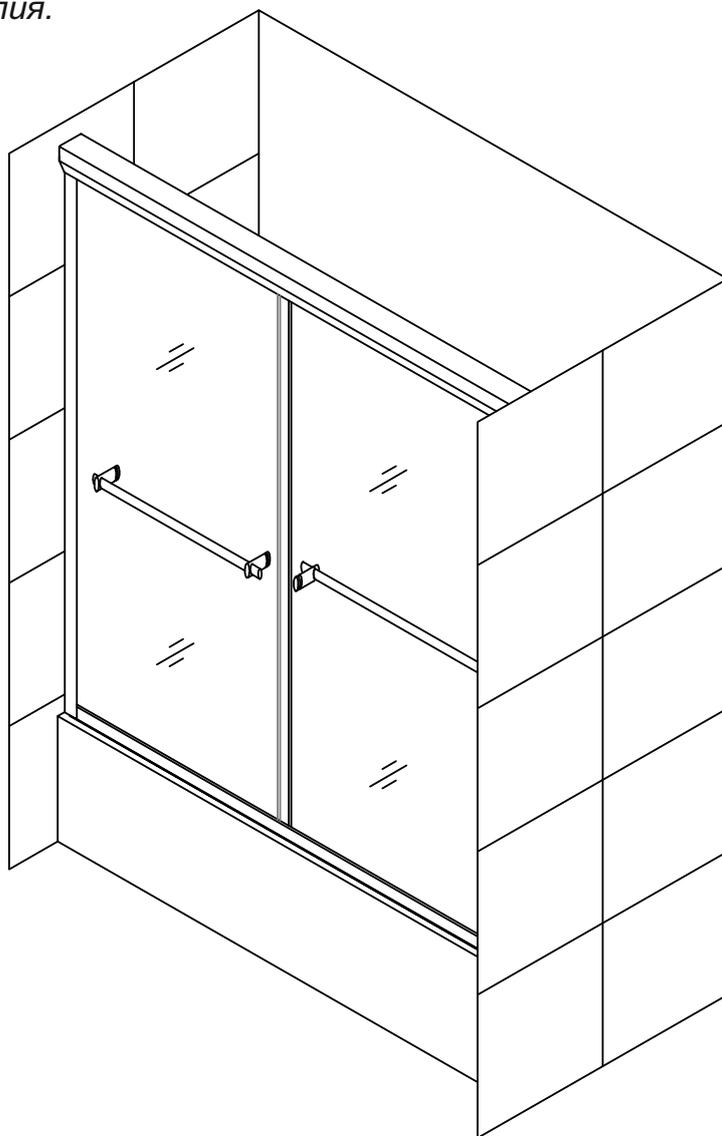

Мы оставляем за собой право на любые изменения в данной модели без уведомления покупателя.


Подготовка

1. Когда откроете все коробки, прочитайте это введение, проверьте наличие всех компонентов в комплектации изделия, сверяя количество по «Детальной диаграмме компонентов изделия». Исследуйте изделие на наличие любого вида повреждения. Если Ваш продукт поврежден, имеет видимый дефект или в нем не хватает компонентов, приостановите монтаж и свяжитесь с магазином или производителем. Сервисный центр RGW: +7(916)238-70-65, servis@farvaterplus.ru.
2. Установите подводку коммуникации и канализационный слив перед тем, как начать установку изделия.
3. Убедитесь перед установкой изделия, что установленная ванна, поддон или пол выровнен и устойчив. Убедитесь, что стены ровные и не имеют завалов и отклонений. Неровное основание и стены могут стать результатом серьезных проблем в установке приобретенного изделия. При монтаже может потребоваться небольшая регулировка. Возможно некоторые детали нужно будет подрезать или просверлить дополнительные отверстия.
4. **ДОПОЛНЕНИЕ:**
В случае если стены, где будет устанавливаться дверь, имеют незначительные скосы, эта модель имеет дополнительную регулировку по 12 мм с каждой стороны.

Необходимые для установки инструменты



Детальная диаграмма компонентов изделия

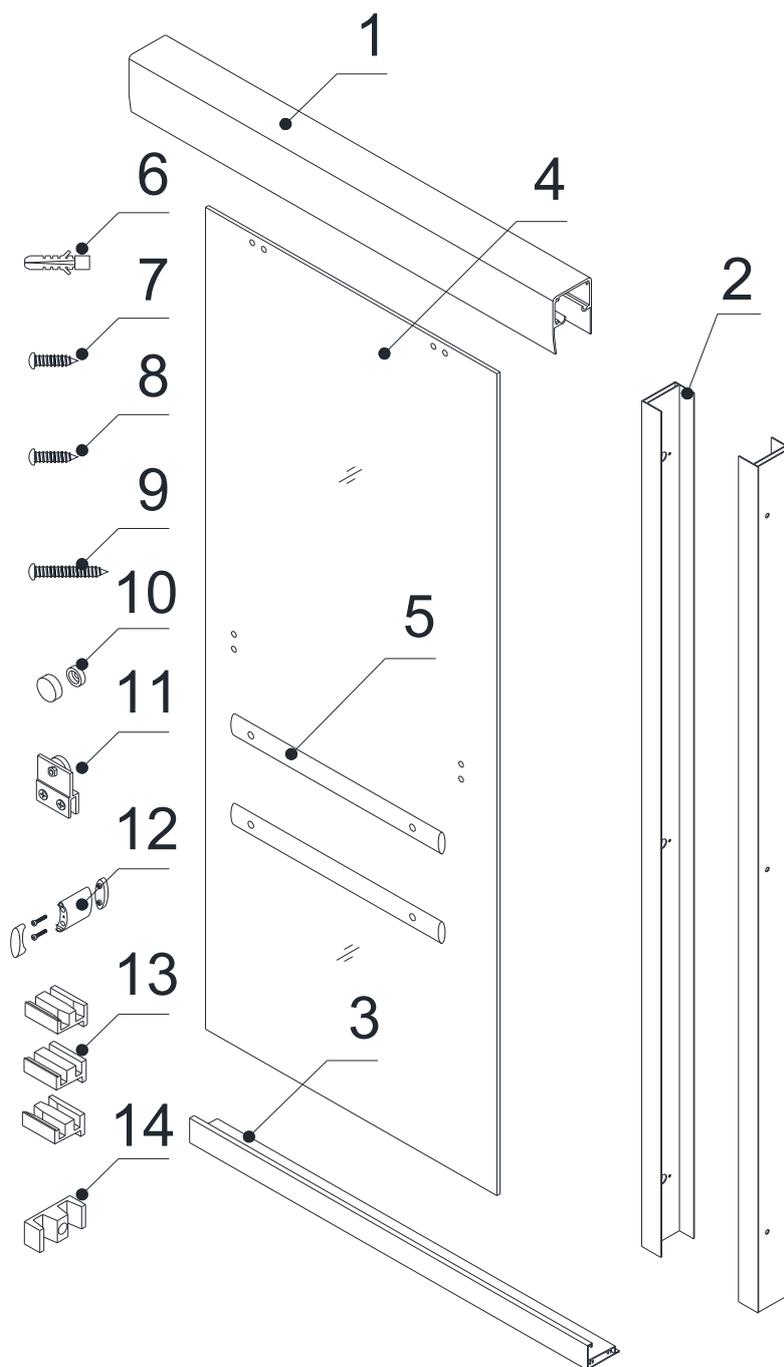

Перечень деталей

01	Направляющий рельс	1шт	08	Шуруп с полукруглой головкой ST4.2x16	8 шт
02	Стенной профиль	2шт	09	Шуруп с полукруглой головкой ST4.2x25	6 шт
03	Порог	1шт	10	Декоративный колпачок	8 шт
04	Стеклопанель	2шт	11	Ролик	4 шт
05	Ручка	2шт	12	Крепеж для ручки	4 шт
06	Дюбель	6шт	13	Направляющий блок (левый, средний, правый)	1комп
07	Шуруп с полукруглой головкой ST4.2x16	6шт	14	Резиновый ограничитель двери	6 шт

Осторожно распакуйте и проверьте состояние изделия и наличие всех деталей.
Не выбрасывайте упаковку, пока не убедитесь что у Вас имеются все выше перечисленные детали.

Сборка и Монтаж изделия

1. Замерьте расстояние между стенами.
Это расстояние обозначенно как «W».

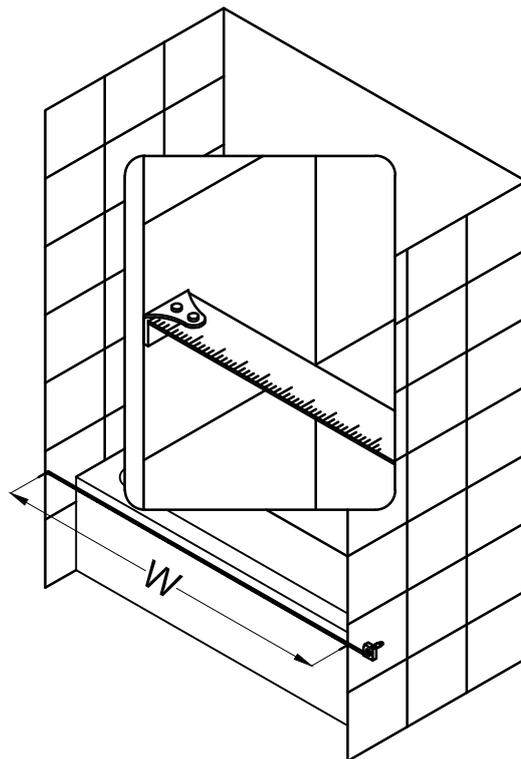


Рис. 1

2. **Направляющий рельс (01) и Порог (03)** обрезаны для установки между стенами с расстоянием:

а) **1220мм.**

Если **W=1220мм**, то **Направляющий рельс** и **Порог** подрезать не нужно.
Можете переходить к Пункту 3.

Если **W<1220мм**, то **Направляющий рельс** и **Порог** необходимо подрезать.

ñ **Направляющий рельс** на длину: **W**

ñ **Порог** на длину: **D/2** ($D/2 = \frac{1220\text{мм} + W}{2}$)

б) **1524мм.**

Если **W=1524мм**, то **Направляющий рельс** и **Порог** подрезать не нужно.
Можете переходить к Пункту 3.

Если **W<1524мм**, то **Направляющий рельс** и **Порог** необходимо подрезать.

ñ **Направляющий рельс** на длину: **W**

ñ **Порог** на длину: **D/2** ($D/2 = \frac{1524\text{мм} + W}{2}$)

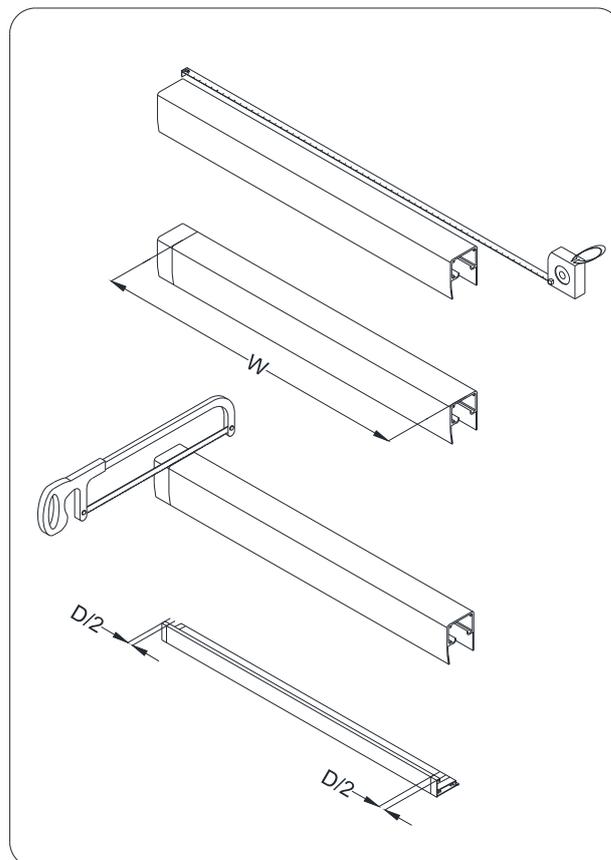


Рис. 2

3. Установите **Стенные профили (02)** на поддон или порог по обе стороны дверного проема и выровняйте их вертикально.

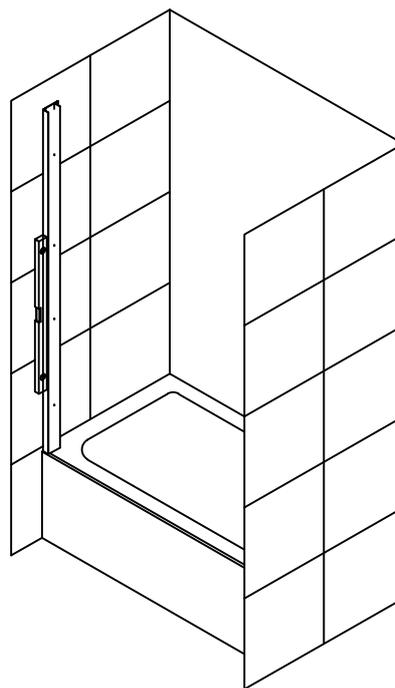


Рис. 3

4. Убедитесь что **Стенной профиль (02)** абсолютно вертикален и отметьте отверстия на стене сквозь отверстия в **Стенном профиле**. Отложите **Стенной профиль** в сторону, просверлите отверстия используя **8 мм** сверло и вставьте **Дюбеля (06)**. Во избежание потенциальной течи, нанесите слой герметика вдоль отверстий на стене.

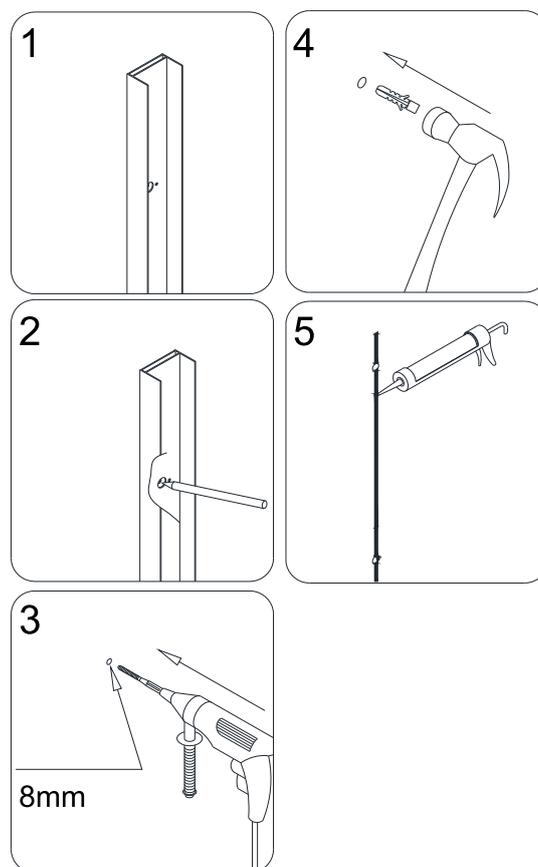


Рис. 4

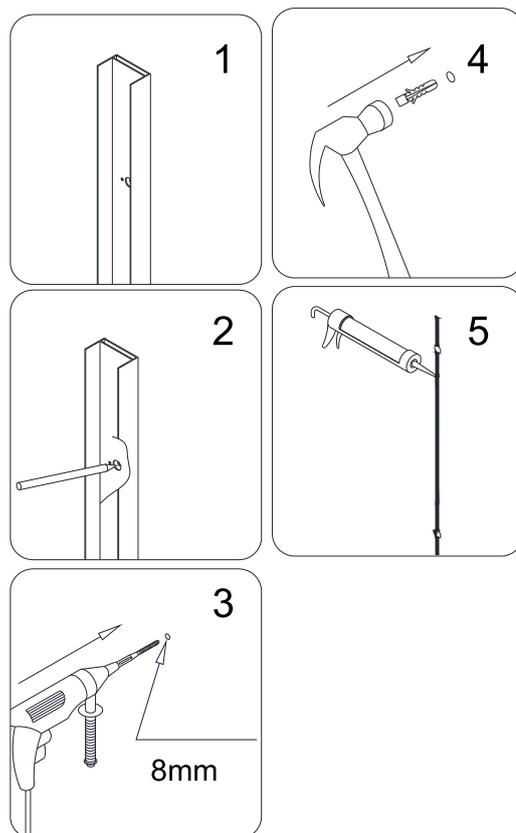


Рис. 5

5. Зафиксируйте **Стенные профили (02)** в дверной проем **Шурупами с полукруглой головкой ST4.225 (09)**.

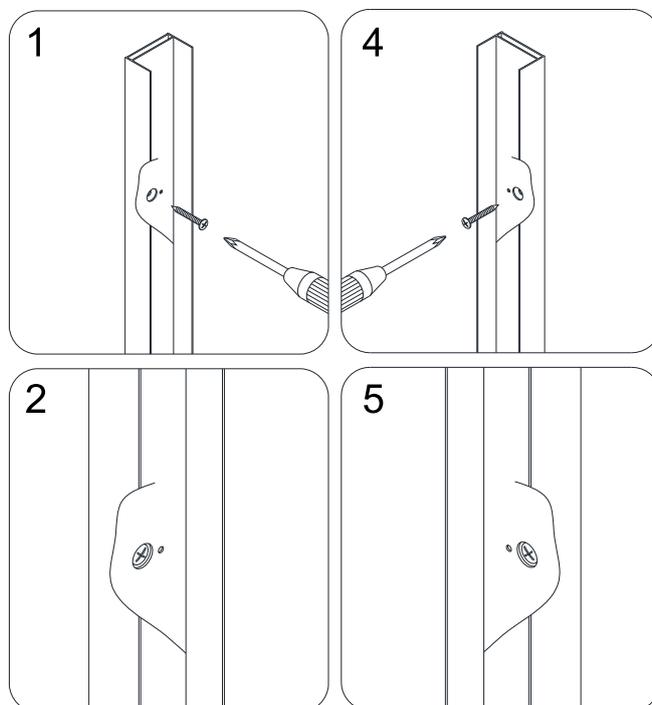


Рис. 6

6. Наденьте **Направляющий рельс (01)** на установленные **Стенные профили (02)**.

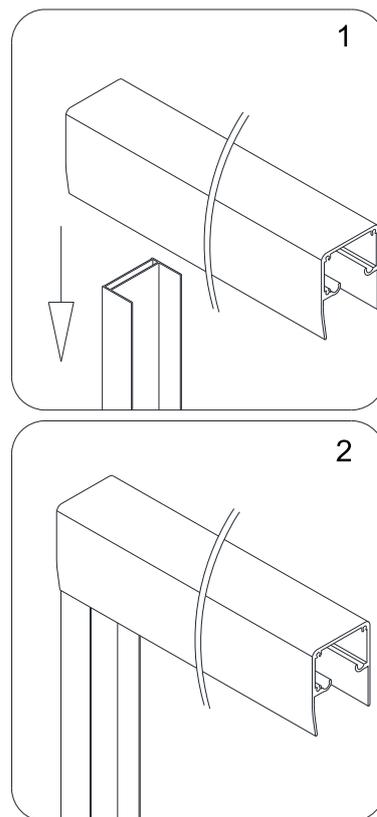


Рис. 7

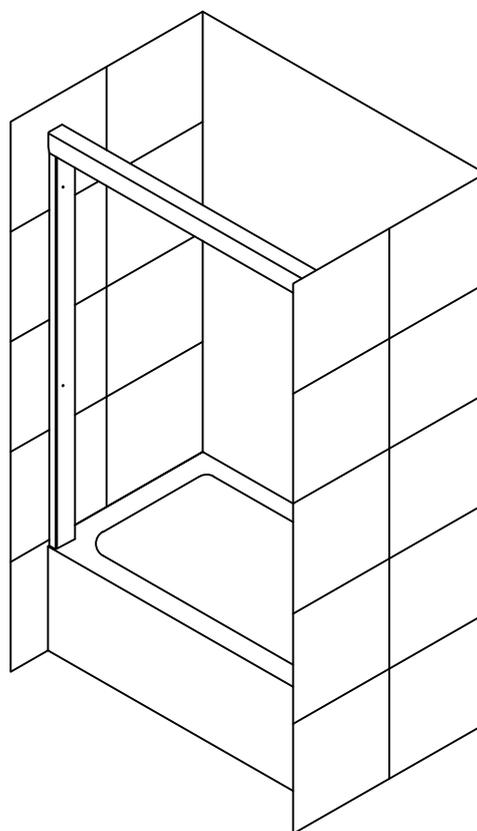


Рис. 8

7. Нанесите герметик на нижнюю часть **Порога (03)**. Вставьте его в проем между двумя **Стенными профилями (02)** и плотно прижмите его.

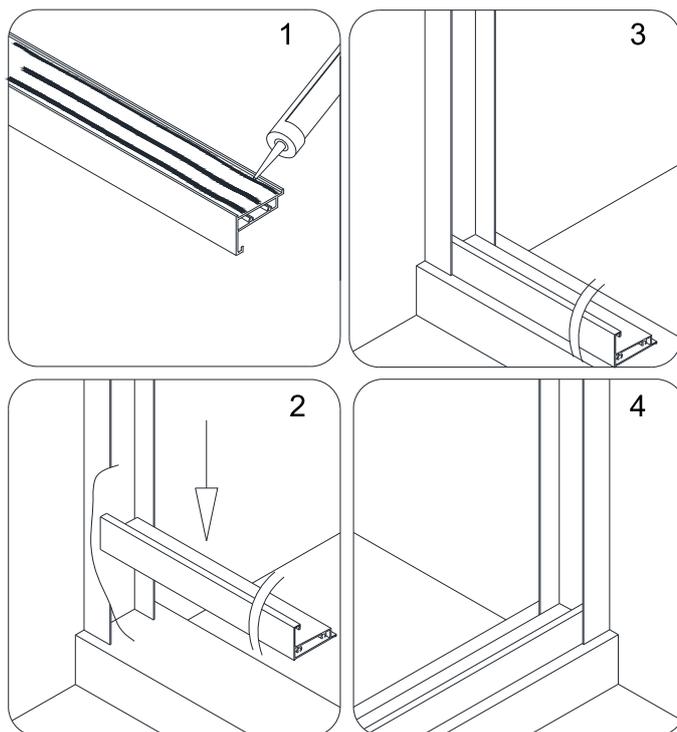


Рис. 9

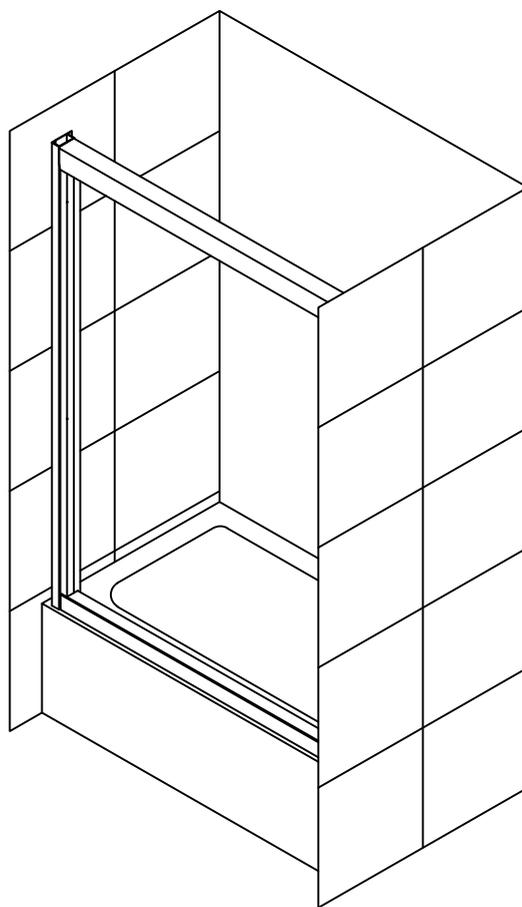


Рис. 10

8. Установите **Ролики (11)** на верхнюю часть **Стеклянных дверей (04)**, обращая внимание на их направление.

Установите **Крепежи для ручек (12)** на **Стеклянные двери**, также обращая внимание на их направление.

Зафиксируйте **Ручки (05)**

Крепежам для ручек используя **Шурупы с полукруглой головкой ST4.216 (08)**.

Наденьте колпачки на **Крепежи для ручек**.

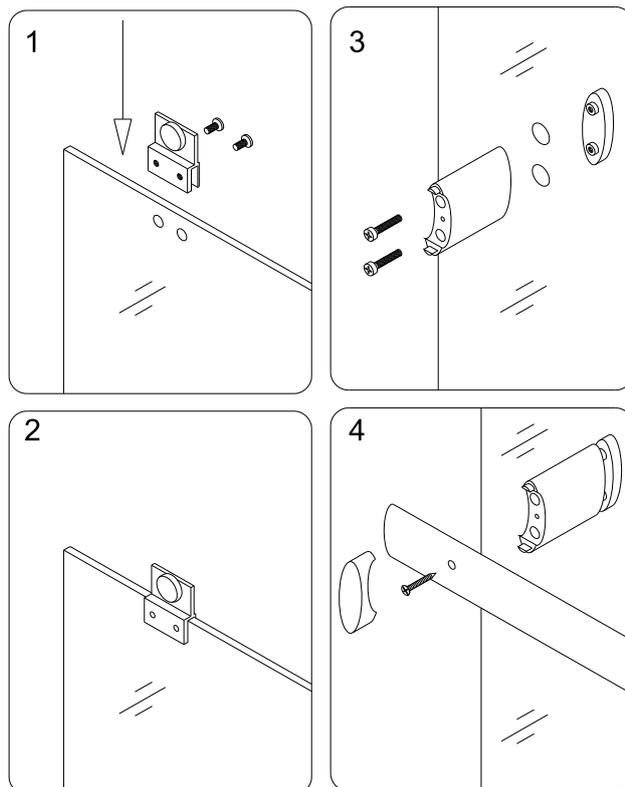


Рис. 11

ВНИМАНИЕ:

- ñ На наружной **Стеклянной двери (А)**, **Ручка (05)** и **Ролики (11)** должны быть направлены наружу душевой кабинки.
- ñ На внутренней **Стеклянной двери (В)**, **Ручка (05)** и **Ролики (11)** должны быть направлены внутрь душевой кабинки.

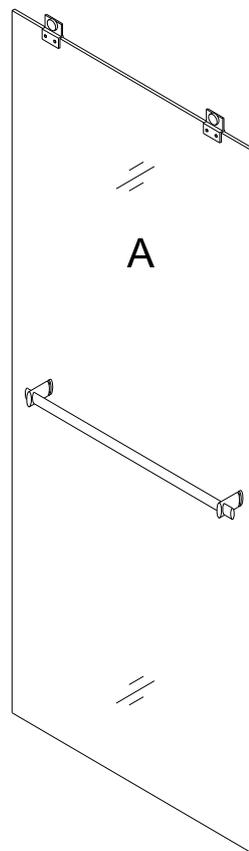


Рис. 12

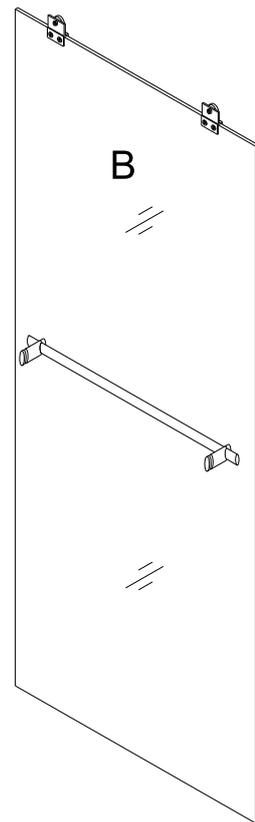


Рис. 13

9. Немного наклонив наружную **Стекланную дверь (А)** просуньте **Ролики (11)** в **Направляющий рельс (01)** и навесьте дверь на наружной стороне рельса.
 Немного наклонив внутреннюю **Стекланную дверь (В)** просуньте **Ролики** в **Направляющий рельс** и навесьте дверь на внутренней стороне рельса.

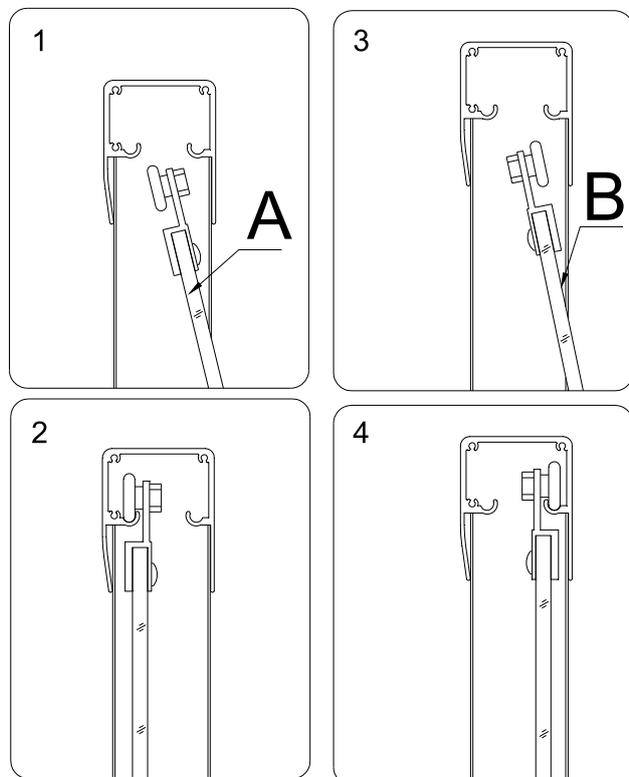


Рис. 14

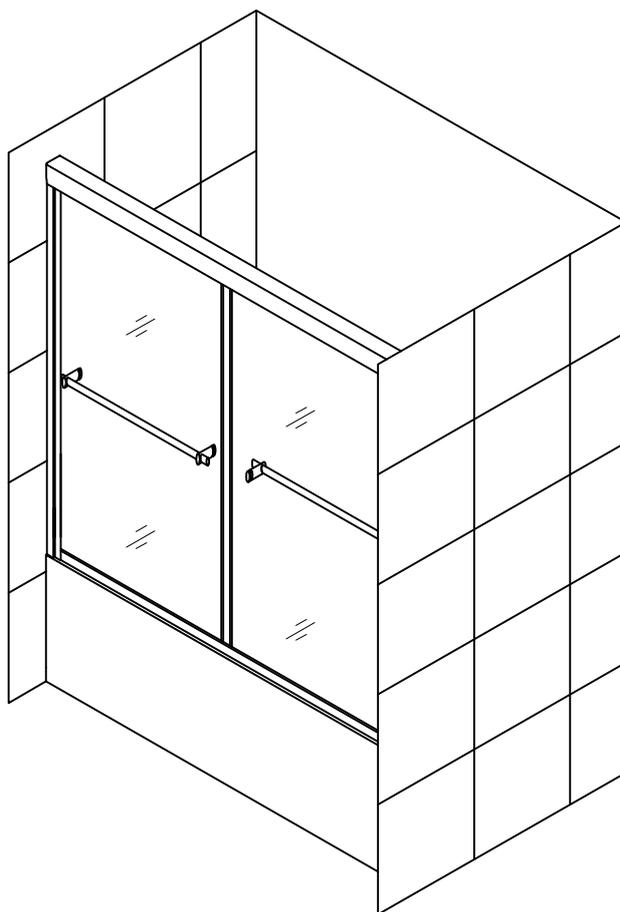


Рис. 15

ВНИМАНИЕ:

Если **Направляющий рельс** был подрезан в Пункте 2, продолжайте установку душевой дверки с Пункта 11.

10. Сдвиньте обе **Стеклянные двери (04)** в правую сторону и зафиксируйте **Левый направляющий блок (13)** на левой стороне **Порога (03)** Шурупами с полукруглой головкой **ST4.216 (08)** .

Наденьте **Декоративные колпачки (10)**.

Тем же самым путем установите **Правый и средний направляющие блоки**.

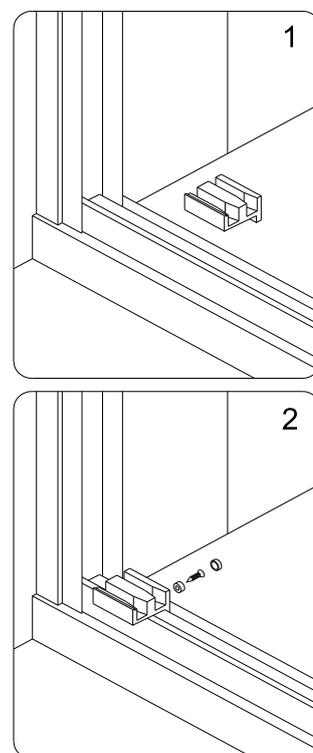


Рис. 16

11. Если **Направляющий рельс** был подрезан в Пункте 2, приложите **Направляющий блок (13)** на **Порог (03)** на расстоянии 78мм от стены и отметьте отверстия на **Пороге** сквозь отверстия в **Направляющем блоке**.

Просверлите отверстия в **Пороге** используя ≈ 3 мм сверло и прикрепите к ней **Направляющий блок Шурупами с полукруглой головкой ST4.216 (08)**.

Наденьте **Декоративные колпачки (10)**.

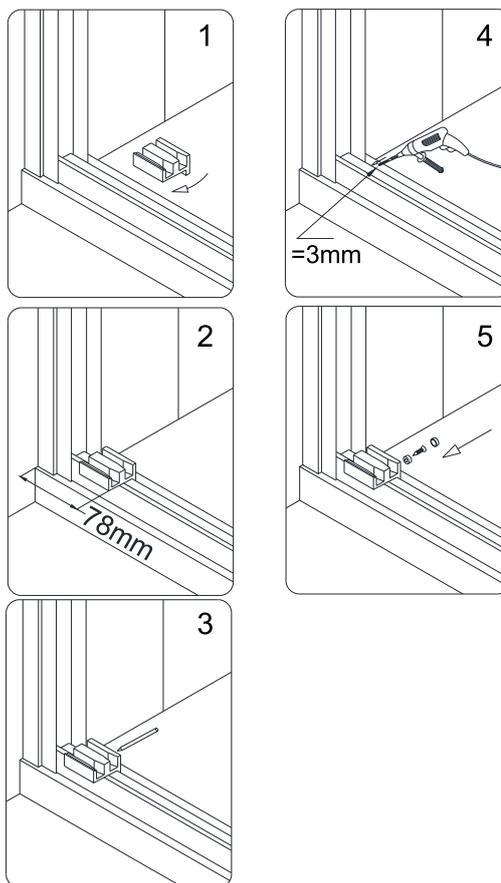


Рис. 17

12. Прикрепите **Резиновый ограничитель двери (14)** в желоб **Стенного профиля (02)** Шурупами с полукруглой головкой ST4.216 (07).

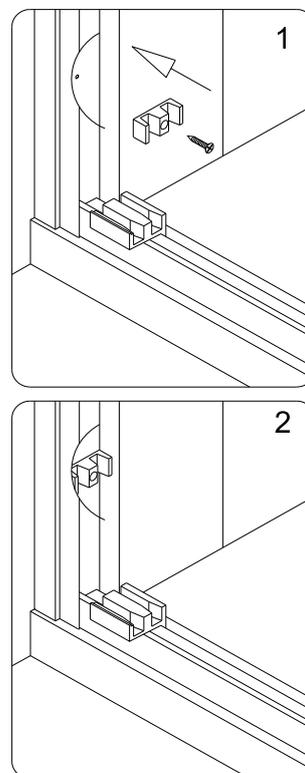


Рис. 18

13. Выровняйте собранную дверь. Просверлите отверстия в **Направляющем рельсе (01)** используя $\varnothing 3$ мм сверло и закрепите обе детали **Шурупами с полукруглой головкой ST4.2x16 (08)**.
Наденьте **Декоративные колпачки (10)**.

Внимание:

Не просверлите насквозь Направляющий рельс.

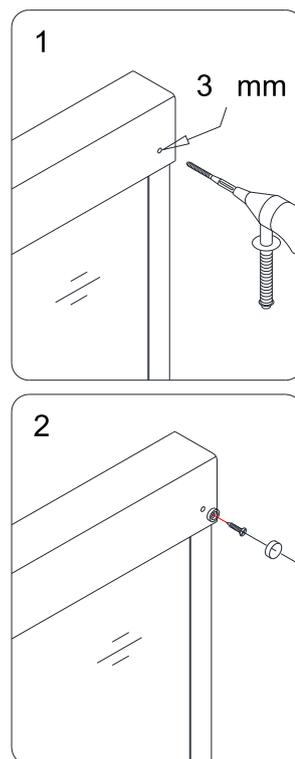


Рис. 19

14. Нанесите герметик в местах возможных протечек: Внизу вдоль направляющего рельса, в местах стыковки рельса и стенных профилей и вдоль соединения стенных профилей и стены. До полного высыхания герметика не рекомендуется включать воду в душевой.

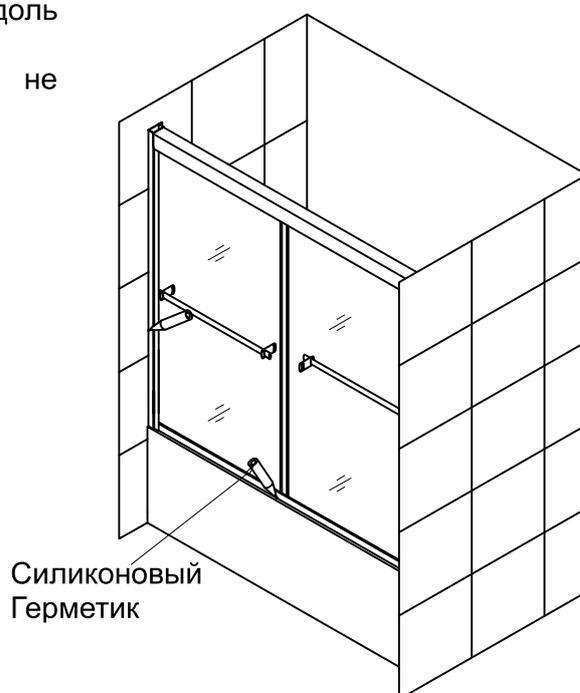


Рис. 20

Уход и содержание

1. Закаленное стекло можно чистить любым неабразивным моющим средством для ухода за стеклянными поверхностями. Обязательно смывайте чистящее средство при попадании его на алюминиевые поверхности за избежанием разъедания покрытия. Постарайтесь избежать попадания каких-либо предметов в стекло. Это может вызвать либо мгновенное, либо замедленное повреждение стекла.

2. Алюминиевые детали в вашем комплекте изделия достаточно прочные и не подвержены коррозии. Мы рекомендуем протирать их насухо после принятия душа. Вы можете чистить Ваше изделие по мере её загрязнения или чаще, чтобы сохранить её первоначальный вид. Не используйте абразивные чистящие средства. Используйте мягкую влажную ткань для ухода за изделием.